

instruction de votre appareil p. attentivement.

Chickette instruction de votre appareil p. attentivement.

Chickette instruction de votre appareil p. attentivement.

Chickette instruction de votre appareil p. attentivement. Ce manuel d'utilisation propose des instructions détaillées pour l'utilisation de votre appareil photo. Veuillez le lire

Référence rapide

Table des matières

Fonctions de base

Fonctions avancées

Options de prise de vue

Lecture/Retouche

Paramètres

Annexes

Index

ST88/ST89

Informations relatives à la santé et à la sécurité

Respectez toujours les consignes et conseils d'utilisation suivants afin de prévenir toute situation dangereuse et de garantir un fonctionnement optimal de votre appareil photo.



Avertissement—situations susceptibles de vous blesser ou de blesser d'autres personnes

Ne démontez pas ou n'essayez pas de réparer vous-même votre appareil photo.

Vous pouvez recevoir une décharge électrique ou endommager l'appareil photo.

N'utilisez pas l'appareil photo à proximité de gaz ou de liquides inflammables ou explosifs.

Vous risquez de provoquer une explosion ou un incendie.

Ne laissez pas pénétrer de matériaux inflammables dans l'appareil photo ou ne stockez pas ces matériaux à proximité de l'appareil photo.

Vous risquez de recevoir une décharge électrique ou de provoquer un incendie.

N'utilisez pas l'appareil photo avec les mains mouillées.

Vous pouvez recevoir une décharge électrique.

Evitez d'endommager la vue des sujets photographiés.

N'utilisez pas le flash à proximité (à moins d'un mètre) de personnes ou d'animaux. L'utilisation du flash trop près des yeux du sujet peut provoquer des lésions temporaires ou permanentes.

Ne laissez pas l'appareil photo à la portée d'enfants en bas âge ou d'animaux domestiques.

Tenez l'appareil, ses pièces et ses accessoires, hors de portée des enfants en bas âge et des animaux. L'ingestion de petites pièces peut provoquer un étouffement ou des blessures graves. Les composants et les accessoires peuvent également présenter des risques de blessure.

Evitez toute exposition prolongée de l'appareil photo à la lumière directe du soleil ou à des températures élevées.

Une exposition prolongée à la lumière directe du soleil ou à des températures très élevées peut endommager de manière permanente les composants internes de l'appareil photo.

Evitez de couvrir l'appareil photo ou le chargeur avec des couvertures ou des vêtements.

L'appareil photo peut surchauffer, se déformer ou prendre feu.

Ne manipulez pas le cordon d'alimentation ou ne vous approchez pas du chargeur lors d'un orage.

Vous pourriez recevoir une décharge électrique.

Si du liquide ou des corps étrangers pénètrent dans l'appareil photo, déconnectez toutes les sources d'alimentation comme la batterie ou le chargeur, puis contactez un service après-vente de Samsung.



Attention—situations susceptibles d'endommager votre appareil photo ou d'autres appareils

Si vous rangez votre appareil photo sans l'utiliser pour une période de temps prolongée, retirez d'abord la batterie.

Les batteries peuvent fuir ou se détériorer avec le temps, risquant d'endommager gravement l'appareil photo.

Utilisez uniquement des batteries de remplacement lithium-ion authentiques recommandées par le fabricant. N'endommagez pas ou ne chauffez pas la batterie.

Cela risque de provoquer un incendie ou des dommages corporels.

Utilisez uniquement des batteries, des chargeurs et des accessoires homologués par Samsung.

- L'utilisation de batteries, chargeurs, câbles ou accessoires non homologués peut endommager l'appareil photo, provoquer une explosion ou causer des blessures.
- Samsung décline toute responsabilité en cas de dommages ou blessures résultant d'une utilisation inappropriée de batteries, chargeurs, câbles ou accessoires.

N'utilisez la batterie que pour l'usage pour lequel elle a été conçue.

Un usage non conforme risque de provoquer une décharge électrique ou un incendie.

Ne touchez pas le flash en cours de déclenchement.

Le flash est très chaud lorsqu'il se déclenche et peut provoquer des brûlures.

Lorsque vous utilisez un chargeur, éteignez toujours l'appareil photo avant de débrancher le chargeur de la prise murale.

Si vous ne prenez pas cette précaution, vous risquez de recevoir une décharge électrique ou de provoquer un incendie.

Débranchez le chargeur de la prise murale lorsque vous ne l'utilisez pas.

Si vous ne prenez pas cette précaution, vous risquez de recevoir une décharge électrique ou de provoquer un incendie.

N'utilisez jamais de fiches et de cordons d'alimentation endommagés ou de prises électriques mal fixées lorsque vous rechargez la batterie.

Vous risquez de recevoir une décharge électrique ou de provoquer un incendie.

Evitez tout contact du chargeur avec les bornes + et - de la batterie.

Vous pouvez recevoir une décharge électrique ou provoquer un incendie.

N'exercez pas de pression sur l'appareil photo ou ne forcez pas sur ses composants.

Vous risquez d'endommager l'appareil photo.

Effectuez les manipulations de branchement des cordons, du chargeur et d'insertion des batteries et des cartes mémoire avec précaution.

Enfoncer les cordons en forçant ou sans précaution et brancher les câbles ou insérer les batteries et les cartes mémoire de manière incorrecte peut endommager les ports, les prises et les accessoires.

Evitez tout contact des cartes mémoire avec le boîtier de l'appareil photo.

Vous risquez d'endommager ou d'effacer les données qui y sont stockées.

N'utilisez jamais une batterie, un chargeur ou une carte mémoire endommagé.

Vous risqueriez de recevoir une décharge électrique, d'endommager l'appareil photo ou de provoquer un incendie.

Vérifiez que l'appareil photo fonctionne correctement avant de l'utiliser.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de perte de fichiers ou de dégâts résultant d'un fonctionnement incorrect ou d'une mauvaise utilisation de l'appareil photo.

Vous devez brancher la fiche micro-USB du câble USB sur votre appareil photo.

Vous risquez d'endommager vos fichiers si vous inversez le sens de connexion du câble. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de pertes de données.

Informations sur les droits d'auteur

- Microsoft Windows et le logo Windows sont des marques déposées de Microsoft Corporation.
- · Mac est une marque déposée d'Apple Corporation.
- microSD™ et microSDHC™ sont des marques déposées de SD Association.
- Les marques commerciales mentionnées dans ce manuel d'utilisation appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
 - Les caractéristiques de l'appareil ou le contenu de ce manuel d'utilisation peuvent faire l'objet de modifications sans préavis, suite à l'évolution des fonctions de l'appareil.
 - Utilisez cet appareil photo de manière responsable et veillez à respecter toutes les législations et règlementations en vigueur.
 - La distribution ou la réutilisation du contenu de ce manuel d'utilisation, même partielle, sans autorisation préalable, est interdite.

Organisation du manuel d'utilisation

Fonctions de base	12
Découvrez l'appareil photo et ses icônes ainsi que ses fonctions de base pour les prises de vue.	
Fonctions avancées	32
Découvrez comment prendre une photo et enregistrer de la vidéo en sélectionnant un mode.	
Options de prise de vue	48
Cette section explique comment définir les options en mode Prise de vue.	
Lecture/Retouche	72
Cette section décrit comment visionner des prises d'images ou de vidéos et retoucher des photos. Vous apprendrez également comment connecter votre appareil photo à un ordinateur, à une imprimante photo ou à un téléviseur.	
Paramètres	97
Cette section décrit les différentes options qui permettent de configurer les paramètres de l'appareil photo.	
Annexes	103
Cette section reprend les messages d'erreur, les caractéristiques de l'appareil et des conseils pour	

l'entretien

Indications reprises dans ce manuel d'utilisation

Mode Prise de vue	Indicateur
Scènes Automatique	
Programme	O p
Panorama Live	
Picture in Picture	
Scène	SCN
Vidéo	<u></u>

Icônes du mode Prise de vue

Les présentes icônes apparaissent dans le texte lorsqu'une fonction est proposée dans un mode particulier. Voir exemple ci-dessous.

Remarque: il est possible que le mode an ne prenne pas en charge certaines fonctions pour toutes les scènes.

Par exemple:




Icônes reprises dans ce manuel d'utilisation

Icône	
	Informations complémentaires
<u>^</u>	Mises en garde et précautions
[]	Touches de l'appareil photo. Par exemple, [Déclencheur] représente la touche de l'obturateur.
()	Numéro de page où se trouve l'information correspondante
\rightarrow	Séquence d'options ou de menus à sélectionner pour effectuer une manipulation. Exemple : sélectionnez → Format photo (signifie Sélectionnez , puis Format photo).
*	Annotation

Expressions reprises dans ce manuel d'utilisation

Pression sur le déclencheur

- Enfoncer le [Déclencheur] à mi-course : enfoncez à moitié le déclencheur
- Appuyer sur le [Déclencheur] : enfoncez entièrement le déclencheur

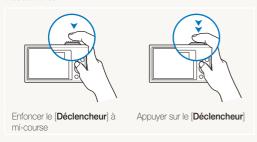

Sujet, arrière-plan et composition

- Sujet : le principal objet d'une scène, qu'il s'agisse d'une personne, d'un animal ou d'un objet inanimé
- Arrière-plan : l'environnement qui entoure le sujet
- Cadrage : la combinaison d'un sujet et d'un arrière-plan



Exposition (luminosité)

L'exposition correspond à la quantité de lumière perçue par l'appareil photo. Vous pouvez modifier l'exposition en réglant la vitesse d'obturation, la valeur d'ouverture et la sensibilité ISO. Modifier l'exposition permet d'obtenir des photos plus sombres ou plus claires.





▲ Exposition normale

▲ Surexposition (trop lumineux)

Questions fréquentes

DOWN

Cette section propose des réponses à des questions fréquentes.



Les yeux du sujet sont rouges.

Un reflet de l'appareil provoque ce désagrément.

- Réglez l'option du flash sur **Anti yeux rouges** ou sur **Correction des yeux rouges**. (p. 52)
- Si la photo est déjà prise, sélectionnez & Correction des yeux rouges dans le menu Modifier. (p. 86)



Les photos présentent des traces de poussière.

En utilisant le flash, il est possible que l'appareil capture des particules de poussière en suspension dans l'air.

- Désactivez le flash ou évitez de prendre des photos dans un lieu poussiéreux.
- Réglez les options de sensibilité ISO. (p. 54)



Les photos sont floues.

Du flou peut se produire lorsque la luminosité est faible ou lorsque vous tenez l'appareil de manière incorrecte. Utilisez la fonction OIS ou enfoncez le [**Déclencheur**] à mi-course pour effectuer la mise au point du sujet. (p. 30)



Les photos sont floues lorsqu'elles sont prises dans l'obscurité.

L'appareil tente de faire pénétrer plus de lumière, par conséquent la vitesse d'obturation ralentit.

Il devient alors difficile de tenir l'appareil immobile et cela provoque un effet de bougé de l'appareil photo

- Sélectionnez *) Nuit en mode ... (p. 39)
- Activez le flash. (p. 52)
- · Réglez les options de sensibilité ISO. (p. 54)
- · Utilisez un trépied pour stabiliser l'appareil.



Les sujets sont trop sombres à cause du contre-jour.

Lorsque la source de lumière se trouve derrière le sujet ou lorsqu'il existe un fort contraste entre les zones lumineuses et les zones sombres, le sujet peut apparaître trop sombre.

- · Evitez de prendre des photos face au soleil.
- Sélectionnez [₹]• Contre jour en mode . (p. 39)
- Réglez l'option du flash sur な Contre jour. (p. 52)
- · Réglez l'exposition. (p. 63)
- Réglez l'option de réglage automatique du contraste (ACB, Auto Contrast Balance). (p. 64)
- Réglez l'option de mesure de l'exposition sur Sélective lorsqu'un sujet éclairé se trouve au centre du cadre. (p. 65)



Référence rapide





Photographie de personnes

- Mode 🜇 ▶ 38
- Mode > Beauté ▶ 41
- · Anti veux rouges / Correction des veux rouges (prévention ou correction des veux rouges) ▶ 52
- Détection des visages ▶ 58
- Auto portrait ▶ 59



Photographie de nuit ou dans un endroit sombre

- Mode > Nuit, Coucher de soleil, Aube > 39
- Options du flash ▶ 52
- · Sensibilité ISO (pour régler la sensibilité à la lumière) ▶ 54



Photographie en pleine action

Continue, Rafale ▶ 68



Photographie de texte, d'insectes ou de fleurs

- Mode > Texte 39
- Macro ▶ 55.



Réglage de l'exposition (luminosité)

- · Sensibilité ISO (pour régler la sensibilité à la lumière) ▶ 54
- EV (pour régler l'exposition) ► 63
- · ACB (pour corriger le contraste entre un sujet et un arrière-plan lumineux) ▶ 64
- . Mesure de l'exposition ▶ 65
- · AEB (pour prendre 3 photos de la même scène avec différentes expositions) ▶ 68



Prise de photos de paysages

- Mode > Paysage ► 39



Application d'effets aux photos

- Mode > Magic Frame 40
- Mode > Grimace ► 43
- . Effets Filtre intelligent ▶ 69
- · Réglage des images (pour ajuster les options de Contraste, de Netteté ou de Saturation) ▶ 71



Réduction des tremblements de l'appareil photo

Stabilisation optique de l'image (OIS) ▶ 29

- · Visionnage de fichiers par catégorie dans l'album photo intelligent ▶ 75
- · Affichage de fichiers sous forme de vianettes ▶ 76
- · Supprimer tous les fichiers de la carte mémoire ▶ 78
- · Visionnage de fichiers sous forme de diaporama ▶ 80
- Visionnage de fichiers sur un téléviseur ▶ 89
- · Connexion de l'appareil photo à un ordinateur ▶ 90
- Réglage du son et du volume ▶ 99
- Réglage de la luminosité de l'écran ▶ 100
- Changement de la langue d'affichage ▶ 100
- · Réglage de la date et de l'heure ▶ 100
- · Avant de contacter le service après-vente ▶ 114



Table des matières

12
 12 13 14
14
17
18
18
18
19
21
22
22
18 18 19 21 22 22 24
25 25 25 26 27
25
25
26
27

onctions de base	12
Contenu du coffret	13
Présentation de l'appareil photo	14
Insertion de la batterie et de la carte mémoire	17
Chargement de la batterie et mise en route de	
l'appareil	18
Chargement de la batterie	18
Mise sous tension de l'appareil photo	18
Configuration initiale	19
Description des icônes	21
Sélection d'options ou de menus	22
Touche [MENU]	22
Touche [Fn]	24
Réglage de l'affichage et du son	25
Réglages du type d'affichage	25
Réglage du son	25
Prise de photos	26
Zoom	27
Réduction des mouvements de l'appareil photo	
(fonction OIS)	29
Conseils pour obtenir des photos plus nettes	30

* O	
onctions avancées C	32
Utilisation du mode Scères Automatique	33
Utilisation du mode Programme	35
Mode Panorama Live	36
Mode Picture in Picture	38
Mode Scène	39
Mode Cadre magique	40
Mode Beauté	41
Mode Portrait intelligent	42
Mode Grimace	
Mode Nuit	
Mode Vidéo	45
Mode Détection intelligente de scène	
~	,

Table des matières

DOWN
10

Options de prise de vue	. 48
Sélection de la résolution et de la qualité	49
Sélection d'une résolution	49
Sélection de la qualité d'image	50
Utilisation du retardateur	51
Prise de photo dans un endroit sombre	52
Correction des yeux rouges	52
Utilisation du flash	52
Réglage de la sensibilité ISO	54
Mise au point de l'appareil photo	55
Fonction Macro	55
Mise au point automatique	55
Utilisation de la mise au point automatique	
avec repérage	56
Réglage de la zone de mise au point	57

Fonction de détection des visages	58
Détection des visages	58
	59
Détection des sourires	59
Détection des regards	
Reconnaissance intelligente de visa	60
Enregistrement de visages préférés	
(Mes Visages Préférés)	61
Réglage de la luminosité et des couleurs	63
Réglage manuel de l'exposition (EV)	63
Compensation du contre-jour (ACB)	64
Modification de la mesure de l'exposition	65
Sélection d'un réglage de la balance des blancs	66
Utilisation des modes Rafale	68
Utilisation d'effets/Amélioration des images	69
Effets de filtre intelligent	69
Réglage des images	71

Table des matières

Lecture/Retouche	72
Affichage de photos ou de vidéos en	
mode Lecture	73
Activation du mode Lecture	73
Affichage des photos	79
Lecture d'une vidéo	81
Retouche de photo	83
Redimensionnement des photos	83
Rotation d'une photo	83
Prise d'un portrait en gros plan	84
Effets de filtre intelligent	84
Modification du rendu des photos	85
Création d'une commande d'impression (DPOF)	87
Affichage des fichiers sur un téléviseur	89
Transfert des fichiers sur un ordinateur Windows	90
Transfert de fichiers à l'aide d'Intelli-studio	91
Transfert des fichiers en connectant l'appareil photo	
en tant que disque amovible	93
Déconnexion de l'appareil photo (Windows XP)	94
Transfert des fichiers sur votre ordinateur (Mac)	95
Impression de photos sur une imprimante photo	

`Odo	
Paramètres	97
Menu Paramètres	98
Accès au menu des parar@res	98
Son	
Affichage	99
Paramètres	100
4	
Annexes	. 103
Messages d'erreur	104
Entretien de l'appareil photo	105
Nettoyage de l'appareil photo	* 05
Usage et rangement de l'appareil photo	106
Concernant les cartes mémoire	107
Concernant la batterie	110
Avant de contacter le service après-vente	114
Caractéristiques de l'appareil photo	117
Glossaire	121
Index	126

Fonctions de base

Découvrez l'appareil photo et ses icônes ainsi que ses fonctions de base pour les prises de vue.

Contenu du coffret	Sélection d'options ou de menus 22
Présentation de l'appareil photo 14	Touche [MENU]22
nsertion de la batterie et de la carte	Touche [Fn]24
némoire	Réglage de l'affichage et du son 25
Chargement de la batterie et mise en	Réglages du type d'affichage
oute de l'appareil	Réglage du son
Chargement de la batterie	Prise de photos
Mise sous tension de l'appareil photo 18	Zoom
Configuration initiale	Réduction des mouvements de
Description des icônes	l'appareil photo (fonction OIS)
page 1900 in the second of the	Conseils pour obtenir des photos
	nlue nattas 30

Contenu du coffret

Votre coffret comprend les éléments suivants :



Appareil photo



Adaptateur secteur / Câble USB



Batterie rechargeable



Dragonne



Guide de prise en main rapide





- Il se peut que les illustrations diffèrent du produit fourni.
- · Vous pouvez acheter des accessoires en option auprès d'un revendeur ou d'un centre de service Samsung. Samsung décline toute responsabilité en cas de problème consécutif à l'utilisation d'accessoires non autorisés.

Insérez une carte mémoire et une batterie.

Accepte les câbles USB et AV

Présentation de l'appareil photo

Avant de commencer, prenez connaissance des éléments de l'appareil photo et de leurs fonctions. Déclencheur Touche Marche / Arrêt .ut-parleur .ut-pa Flash SVMSANG Objectif Douille pour trépied Port USB et port audio / vidéo Trappe batterie

Fonctions de base 14


Downtoaded from

Touche Zoom

- de Prise u.
 .i. ou amerg.
 . mode Lecture, agrano...
 . partie d'une photo, visualisez des
 photos sous forme de réplatures ou
 réglez le volume

Voyant d'état

- · Clignotant : pendant que l'appareil photo enregistre une photo ou une vidéo, lors de la lecture par un ordinateur ou une imprimante, lorsque l'image n'est pas au point ou si un problème survient lors du rechargement de la batterie
- Fixe : lorsque l'appareil photo est relié à un ordinateur, lors du rechargement de la batterie ou quand l'image est au point

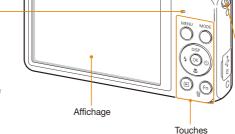



Fixation de la dragonne

(p. 16)

DOWN

Touches

Bouton	Description	
MENU	Accédez aux options ou aux menus.	
	Sélectio	nnez un mode de prise de vue.
	Mode	Description
MODE	<u></u>	Scènes Automatique : prenez une photo dans un mode de scène sélectionné automatiquement par l'appareil photo.
	© P	Programme: permet de prendre une photo avec les réglages choisis manuellement.
		Panorama Live : prenez une série de photos puis combinez-les pour créer une image panoramique.
		Picture in Picture: permet de prendre ou de sélectionner une photo d'arrière-plan plein format, puis d'insérer une photo plus petite au premier plan afin de composer un montage photo.
	SEN	Scène: prenez une photo avec des options prédéfinies pour une scène spécifique.
		Vidéo : enregistrer une vidéo.

Bouton	Descrip	tion	
DISP (4 (OK) (c)		Fonctions de base	Autres fonctions
	DISP	Changez l'option d'afficage	Déplacement vers le haut
	2	Changez l'option macro.	Déplacement Vers le bas
*	4	Changez l'option du flash.	Deplement vers la cauche
	ঙ	Changer l'option du retardateur.	Déplacement vers la droite
(OK)	Confirmez l'option ou le menu en surbrillance.		
(P)	Activez le mode Lecture.		
Fn	 Accédez aux options en mode Prise de vue. Supprimez des fichiers en mode Lecture. 		

Insertion de la batterie et de la carte mémoire

Cette section décrit comment insérer la batterie et une carte mémoire en option dans l'apparel bot






Insérez la carte mémoire, contacts dorés orientés vers le haut.



Insérez la batterie en orientant le logo Samsung vers le haut.




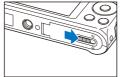

Retrait de la batterie et de la carte mémoire



Approvez légèrement sur la carté pour qu'elle se libère de son logement, puis retirez-la.

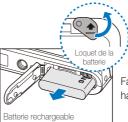

Faites glisser le loquet vers le haut pour libérer la batterie.




Vous pouvez utiliser la mémoire interne de l'appareil pour stocker provisoirement des fichiers en l'absence de carte mémoire.

Chargement de la batterie et mise en route de l'appareil

Chargement de la batterie

Vous devez charger la batterie avant d'utiliser l'appareil photo pour la première fois. Branchez l'extrémité la plus fine du câble USB sur l'appareil photo, puis l'autre extrémité du câble sur un adaptateur secteur.

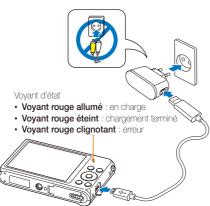



Mise sous tension & L'appareil photo

Appuyez sur la touche [POWER pour allumer ou éteindre l'appareil photo.

• Lorsque vous allumez l'appareil photogour la première fois, l'écran de configuration initiale s'affiche. (19)



*Adenborre

Activation du mode Lecture de l'appareil photo

Appuyez sur [1]. L'appareil photo s'allume et accède immédiatement au mode l'ecture.






Si vous allumez votre appareil photo en maintenant la touche [1] enfoncée iusqu'à ce que le vovant clignote, l'appareil photo n'émet aucun son.

Configuration initiale

Suivez les étapes répertoriées ci-après Lorsque vous allumez l'appareil photo pour la première fois, l'écran de configuration initiale s'af


1 Appuyez sur [3] pour sélectionner Language, puis sur (8) ou sur [OK].

pour configurer les paramètres de base de l'appareil photo.

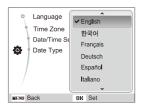

- 2 Appuyez sur [DISP/\$\mathbb{T}] pour sélectionner une langue, puis appuyez sur [OK].
- 3 Appuyez sur [DISP/♥] pour sélectionner Fuseau horaire, puis sur [8) ou sur [0K].

- 4 Appuyez sur [4/8)] pour sélectionner un fuseau horaire, puis appuyez sur [OK].
 - Pour passer à l'heure d'été ou d'hiver, appuyez sur [DISP].

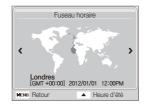

DOWNIO

5 Appuyez sur [DISP/♣] pour sélectionner Configuration date/heure, puis sur [♦] ou sur [0K].



- · L'affichage peut différer en fonction de la langue sélectionnée.
- 6 Appuyez sur [4/3)] pour sélectionner un élément.
- 7 Appuyez sur [DISP/**] pour sélectionner la date et l'heure, puis appuyez sur [OK].

- 8 Appuyez sur [DISP pour sélectionner Type date, puis sur [🔊] ou sur [OK]
- 9 Appuyez sur [DISP/] pour ejectionner un fuseau horaire, puis appuyez sur [OK].



MM/AAAA

- Le type de date par défaut peut différer en fonction de la langue sélectionnée.
- 10 Appuyez sur [MENU] pour passer au mode Prise de vue en cours.

Description des icônes

Les icônes affichées sur l'écran varient en fonction du mode sélectionné ou des options chois



1 Renseignements sur la prise de vue

Icône		
00001	Nombre de photos disponibles	
(IN)	Carte mémoire absente (Mémoire interne)	
□	Carte mémoire insérée	
(111)	chargement terminé chargement partiel chargement partiel chargement partiel	
• 00:00:20	Durée d'enregistrement disponible	
	Cadre de mise au point automatique	
"	Tremblements de l'appareil photo	

ME	Résolution des photos avec l'Intelli Zoom activé
	Indicateur de zoom
X 25.0	Niveau de zoom
10:00 AM 2012/01/01	Date et heure en cours

Options de prise de vues (droite)

Description
Résolution photo
Résolution vidéo
Fréquence d'images
Qualité photo
Mesure de l'exposition
Flash
Retardateur
Mise au point automatique
Détection des visages

3 Options de prise de vues (gauche)

<i>**</i> **	Sujet très mobile
O P	Mode Prise de vue
F 2.5 1/45s	Valeur d'ouverture et vitesse d'obturation
LT	Obturation lente
Z	Obturation lente EV (valeur d'exposition) Balance des blancs Couleur des visages
•	Balance des blancs
1 2	Couleur des visages
1/2	Retouche des visages
50 80	Sensibilité ISO
•	Filtre intelligent
[[]]	Réglage de l'image (contraste, netteté et saturation)
€	Son vivant activé
	Option de prise de vue en rafale
心) OIS	Stabilisation optique de l'image (OIS)

Sélection d'options ou de menus

Pour sélectionner une option ou un menu, appuyez sur [MENU] ou sur [Fn].

Touche [MENU]

Pour sélectionner des options, appuyez sur [MENU], puis sur [DISP/ $\sqrt[4]{5}$] ou [OK].

- 1 En mode Prise de vue, appuyez sur [MENU].
- 2 Sélectionnez une option ou un menu.
 - Pour passer d'une option vers le haut ou vers le bas, appuyez sur [DISP] ou sur [\$\square\$].
 - Pour passer d'une option à gauche ou à droite, appuyez sur [4] ou sur [3].





3 Pour confirmer le menu ou l'option en surbrillance, appuyez sur [**0K**].

Retour au menu précédent

Appuyez de nouveau sur [MENU) pour revenir au menu précédent.



Pour revenir en mode Prise de vue, enfoncez le [Déclencheur] à mi-course.

andenborre, be

DOWNHOO

Ex : sélection d'une option de balance des blancs en mode Programme :

- 1 En mode Prise de vue, appuyez sur [MODE].
- 2 Sélectionnez 🕞.
- 3 Appuyez sur [MENU].



4 Appuyez sur [DISP/♥] pour sélectionner ♠, puis sur [७] ou sur [OK]. 5 Appuyez sur [DISP] pour sélectionner Balance des blancs, puis sur [3] ou [3] [0K].



r une option de

6 Appuyez sur [\$/\omega)] pour sélectionner une option de balance des blancs.



7 Appuyez sur [**0K**] pour enregistrer les paramètres.

Touche [Fn]


Pour accéder aux options de prise de vue, appuyez sur [Fn], mais certaines options peuvent cependant ne pas être accessibles

Ex : sélection d'une option de balance des blancs en mode Programme:

- 1 En mode Prise de vue, appuyez sur [MODE].
- Sélectionnez 📆.
- Appuyez sur [Fn].



4 Appuyez sur [DISP/C) pour accéder à

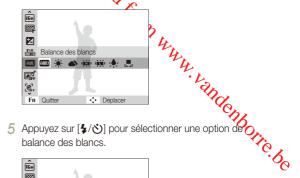



6 Appuyez sur [OK] pour enregistrer les paramètres.

Réglage de l'affichage et du son

Cette section décrit comment modifier les informations d'affichage de base et les réglages du

Réglages du type d'affichage

Il vous est possible de sélectionner un type d'affichage pour le mode Prise de vue ou Lecture. Chaque type reprend des informations de prise de vue ou de lecture différentes. Voir tableau ci-dessous.



Appuyez à plusieurs reprises sur $\left[\mbox{\bf DISP} \right]$ pour changer de type d'affichage.

Mode	Type d'affichage
Prise de vue	Masquez toutes les informations sur les options de prise de vue. Affichez toutes les informations sur les options de prise de vue.
Lecture	Masquez les informations sur le fichier actif. Affichez les informations sur le fichier actif, hormis les paramètres de prise de vue. Affichez les informations sur le fichier actif.

Réglage du son

Réglez le son que votre appareil proto émet lors de l'exécution de fonctions.

- 1 En mode Prise de vue ou Lecture, appuyez sur [MENU].
- 2 Sélectionnez **◄**)) → **Bip sonore**.
- 3 Sélectionnez une option.

Option		
Désactivé	L'appareil photo n'émet aucun son.	100
1/2/3	L'appareil photo émet du son.	Th
		C

Prise de photos


DOWN

Cette section présente les actions de base pour prendre des photos en mode Scènes automatiques en toute simplicité.

- 1 En mode Prise de vue, appuyez sur [MODE].
- 2 Sélectionnez 🚓
- 3 Cadrez le sujet.



- 4 Enfoncez le [Déclencheur] à mi-course pour effectuer la mise au point.
 - Un cadre vert indique que le sont est mis au point.
 - Un cadre rouge équivaut à un sujet jou.

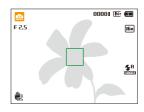

oldenborre,

- 5 Pour prendre la photo, appuyez sur le [Déclencheur].
- 6 Appuyez sur [1] pour visionner la photo prise.
 - Pour supprimer la photo, appuyez sur [Fn], puis sélectionnez Oui.
- 7 Appuyez sur [] pour revenir au mode Prise de vue en cours.



Pour obtenir des conseils pour réaliser des photos plus nettes, reportez-vous à la page 30.

DOWNHOOD

Zoom

La fonction de zoom vous permet de prendre des photos en gros plan.





Niveau de zoom

Zoom arrière




Zoom avant



- L'amplitude de rotation de la touche Zoom influe sur la vitesse de zoom avant ou arrière de l'appareil photo.
- Lorsque vous faites tourner la touche Zoom, il est possible que le taux affiché à l'écran change de façon incohérente.

Zoom numérique

Le mode Prise de vue accepte per défaut le zoom numérique. Si vous zoomez sur un sujet en more Prise de vue et que le voyant se trouve dans la plage numérique. Pappareil photo utilise alors le zoom numérique. L'utilisation conjoint que zoom optique de 5X et du zoom numérique de 5X permet un abrandissement jusqu'à 25 fois.

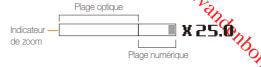



- Le zoom numérique n'est pas disponible avec l'effet de filtre intelligent ou l'option de mise au point avec suivi.
- Si vous prenez une photo à l'aide du zoom numérique, la qualité de la photo risque de s'avérer inférieure à une qualité normale.

Zoom Intelli



Si l'indicateur de zoom se trouve dans la plage Intelli, l'appareil photo utilise la fonction Intelli Zoom. Dans ce cas, la résolution des photos varie selon le niveau de zoom. L'utilisation conjointe du zoom optique et de l'Intelli Zoom permet un agrandissement jusqu'à 10 fois.

Résolution des photos lorsque la fonction Intelli Zoom est activée Plage optique Indicateur de zoom Plage Intelli



- · L'Intelli zoom n'est pas disponible avec l'effet de filtre intelligent ou l'option de mise au point avec suivi.
- Cette fonction permet de prendre une photo avec une dégradation moindre de la qualité qu'avec le zoom numérique. Cependant, la qualité des photos peut être inférieure à celle des photos prises avec le zoom optique.
- Il est disponible uniquement lorsque vous utilisez une résolution de proportions 4:3. Si vous optez pour d'autres proportions alors que la fonction Intelli Zoom est activée, cette dernière se désactive automatiquement.

Réglage de l'Intelli Zoom

- 1 En mode Prise de vue, appayez sur [MENU].
- Sélectionnez → Intelli Zoom
- Sélectionnez une option.

Icône		
(I) OFF	Arrêt : l'Intelli Zoom est désactivé.	and
Q	Marche: l'Intelli Zoom est activé.	CAK

DOWNTON

Réduction des mouvements de l'appareil photo (fonction OIS)

Réduisez à l'aide d'une fonction optique les effets du tremblement en mode Prise de vue





▲ Avant correction

▲ Après correction

- 1 En mode Prise de vue, appuyez sur [MENU].
- 2 Sélectionnez → OIS.
- 3 Sélectionnez une option.

Icône	Description
U)) OFF	Désactivé : la fonction OIS est désactivée.
心) (015	Activé : la fonction OIS est activée.



- L'option OIS risque de ne pas fonctionner si :
 - vous bougez l'appareil photo pour suivre un sujet en mouvement ;
 - vous utilisez le zoom numérique ;
 - les mouvements de l'appareil photo sont trop importants ;
 - la vitesse d'obturation est faible (par exemple, lorsque vous photographiez de nuit);
 - le niveau de charge de la batterie est faible ;
 - vous prenez une photo en gros plan.
- Si la fonction OIS est utilisée avec un trépied, les photos peuvent être floues en raison des vibrations du capteur OIS. Désactivez la fonction OIS lorsque vous utilisez un trépied.
- Si l'appareil photo est soumis à un choc, l'affichage s'en trouve flou.

 Dans ce cas, éteignez l'appareil photo et rallumez-le.
- La fonction OIS n'est pas disponible lorsque vous activez les options de prise de vue en rafale.



Conseils pour obtenir des photos plus nettes



Tenez l'appareil photo correctement



Vérifiez qu'aucun objet n'obstrue l'objectif, le flash ou le microphone.

0


Réduisez l'effet de bougé de l'appareil photo



Configurez les options OIS de stabilisation optique de l'image pour réduire les effets dus aux mouvements de l'appareil photo (p. 29).



Enfoncez le déclencheur à mi-course

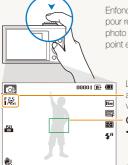


Enfoncez le [**Déclencheur**] à mi-course pour régler la mise au point. L'appareil photo règle automatiquement la mise au point et l'exposition.

> L'appareil photo définit automatiquement l'ouverture et la vitesse d'obturation.

Cadre de mise au point

- Appuyez sur le [Déclencheur] pour prendre la photo lorsque le cadre de mise au point devient vert.
- Si le cadre apparaît en rouge, recadrez, puis enfoncez à nouveau le [Déclencheur] à mi-course.



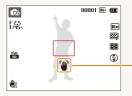

- Tremblements de l'appareil photo

Si vous effectuez des prises de vues dans un endroit sombre, évitez de régler l'option du flash sur **Synchronisation lente** ou sur **Désactivé**. L'ouverture est conservée pendant une durée plus longue et il peut s'avérer plus difficile de stabiliser l'appareil photo suffisamment lonatemps pour prendre une photo nette.

- Utilisez un trépied ou réglez le flash sur Contre jour (p. 52)
- Réglez les options de sensibilité ISO (p. 54)



Vérifiez que la mise au point sur le sujet est correcte


Il est difficile d'obtenir une bonne mise au point si :

- il existe peu de contraste entre le sujet et l'arrière-plan (par exemple, si le sujet porte des vêtements de la même couleur que l'arrière-plan);
- la source de lumière derrière le sujet est trop intense ;
- le sujet est clair ou présente des reflets ;
- le sujet inclut des motifs horizontaux, tels que des stores ;
- le sujet n'est pas centré sur l'image.



En utilisant le verrouillage de mise au point

Enfoncez le [**Déclencheur**] à mi-course pour effectuer la mise au point. Une fois le sujet mis au point, vous pouvez le recadrer pour modifier la composition. Lorsque vous êtes prêt, appuyez sur le [**Déclencheur**] pour prendre la photo.

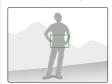



 Lorsque vous prenez des photos dans des conditions d'éclairage insuffisant



Activez le flash. (p. 52)

· Lorsque les sujets se déplacent rapidement



Utilisez la fonction Continue ou Rafale. (p. 68)

Fonctions avancées


Découvrez comment prendre une photo et enregistrer de la vidéo en sélectionnant un mode.

Utilisation du mode Scènes Automatique	3
Utilisation du mode Programme	3
Mode Panorama Live	3
Mode Picture in Picture	3
Mode Scène	3
Mode Cadre magique	4
Mode Beauté	4
Mode Portrait intelligent	4
Mode Grimace	4
Mode Nuit	4
Mode Vidéo	4
Mode Détection intelligente de scène	4

Utilisation du mode Scènes Automatique

En mode Scènes automatiques, votre appareil photo choisit automatiquement les réglages appropriés au type de scène détecté. Ce mode est particulièrement utile si vous ignorez comment régler l'appareil photo pour les différentes scènes.

- 1 En mode Prise de vue, appuyez sur [MODE].
- 2 Sélectionnez .
- 3 Cadrez le sujet.
 - L'appareil photo sélectionne automatiquement une scène.
 L'icône de la scène appropriée s'affiche en haut à gauche de l'écran. Les icônes sont décrites ci-dessous.

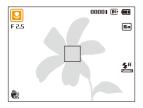

Icône	Description
<u> </u>	Paysages
WHITE	Vues comportant des arrière-plans lumineux
*)	Paysages de nuit
2	Portraits de nuit
™ ↓	Paysages en contre jour

	Portraits en contre jour
	Portraits
*	Gros plans d'objets
*	Gros plans de texte
	Couchers de soleil
	Description Portraits en contre journ Portraits Gros plans d'objets Gros plans de texte Couchers de soleil Ciel dégagé Zones boisées Gros plans de sujets colorés L'appareil photo est stabilisé ou installé sur un trépied
<u> </u>	Zones boisées
%	Gros plans de sujets colorés
₽	L'appareil photo est stabilisé ou installé sur un trépied (pour une prise de vue dans un endroit sombre)
*K "	Sujets très mobiles
*	Feux d'artifice (avec un trépied)


- 4 Enfoncez le [Déclencheur] à mi-course pour effectuer la mise au point.
- 5 Appuyez sur le [**Déclencheur**] pour prendre la photo.



Downtoaded from www. Vandenborre. De



- · Si l'appareil photo ne reconnaît pas un mode scénique, il utilise les paramètres par défaut du mode 🙉.
- · Même s'il détecte un visage, il se peut que l'appareil photo ne sélectionne pas le mode Portrait en fonction de la position du sujet ou de l'éclairage.
- Il est possible que l'appareil photo ne sélectionne pas le bon mode de plan en fonction, par exemple, des conditions de prise de vue, des tremblements de l'appareil photo, de l'éclairage et de la distance du sujet.
- · Même si vous utilisez un trépied, il se peut que l'appareil photo ne détecte pas le mode 🤻 si le sujet est en mouvement.
- En mode n, l'appareil photo consomme davantage de sa batterie car elle doit adapter souvent ses réglages pour sélectionner les scènes appropriées.

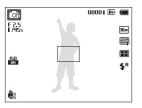

- 4 Cadrez le sujet à photographier, puis enfoncez le [Déclencheur] à mi-course pour effectuer la mise au point.
- 5 Appuyez sur le [Déclencheur] pour prendre la photo.

Sation du mode Programme

mode Programme permet de régler diverses options, à l'exception de la vitesse d'obturation de la vitess

Mode Panorama Live

En mode Panorama Live, vous pouvez prendre une scène panoramique large en une seule pheto Prenez une série de photos puis combinez-les pour créer une image panoramique.



- ▲ Exemple de prise de vue
- 1 En mode Prise de vue, appuyez sur [MODE].
- 2 Sélectionnez .
- 3 Cadrez le sujet à photographier, puis enfoncez le [Déclencheur] à mi-course pour effectuer la mise au point.
 - Pointez l'appareil photo en calant la prise sur la limite gauche, droite, supérieure ou inférieure de la scène à prendre.
- 4 Maintenez le [Déclencheur] enfoncé pour commencer la prise de vue.

- 5 Avec le [Déclencheur] en propose déplacez doucement l'appareil photo dans la direction où il doit capturer le reste du panorama.
 - Une fois le guide aligné sur l'image surante, l'appareil photo prend alors le cliché automatiquement.



andenborre.b.

- 6 Une fois terminé, relâchez le [Déclencheur].
 - Lorsque tous les clichés nécessaires sont pris, l'appareil photo les combine en une photo panoramique.





- · Pour obtenir les meilleurs résultats possibles lors de la prise de photos panoramiques, évitez de :
 - déplacer l'appareil photo trop rapidement ou trop lentement;
 - déplacer insuffisamment le point de vue pour prendre l'image suivante;
 - déplacer l'appareil photo à vitesse irrégulière entre les prises ;
 - faire trembler l'appareil photo ;
 - de changer de sens lors de la prise d'une photo ;
 - prendre des clichés dans des endroits sombres ;
 - capturer des sujets hors-cadre en mouvement proches de la prise de vue ;
 - prendre ou filmer dans des conditions de luminosité ou de couleurs de lumières changeantes.
- La sélection du mode Panorama Live entraîne la désactivation des fonctions de zoom numérique et optique. Si vous sélectionnez le mode Panorama et que l'objectif est en position de zoom avant, l'appareil photo effectue automatiquement un zoom arrière pour reprendre la position par défaut.
- En mode Panorama Live, certaines options de prise de vue ne sont pas disponibles.
- Il se peut que l'appareil photo interrompt la prise de vue à cause de la composition de la prise ou en cas de mouvement dans la scène.
- . En mode Panorama Live, l'appareil photo peut ne pas prendre l'intégralité de la dernière scène si vous arrêtez le déplacement de l'appareil photo exactement à l'endroit où vous souhaitez que la scène se termine. Pour prendre une scène dans son intégralité, déplacez l'appareil photo légèrement au-delà du point final.

Downloaded from www. vandenborre. be

Mode Picture in Picture

En mode Picture-in-Picture, vous pouvez prendre ou sélectionner une photo d'arrière-plan plein mat, puis y insérer une photo plus petite au premier plan.

- 1 En mode Prise de vue, appuyez sur [MODE].
- 2 Sélectionnez 🚯
- 3 Enfoncez le [Déclencheur] à mi-course pour faire le point, puis appuyez sur [Déclencheur] pour prendre la photo.
- 4 Appuyez sur [0K] pour que la photo soit utilisée comme image d'arrière-plan.
 - · Pour reprendre une photo d'arrière-plan, appuyez sur [MENU].



5 Appuyez sur [OK], puis sur [DISP/♥/\$/ॐ] pour modifier le point d'insertion.

- 6 Appuyez sur [OK], puis for [DISP/♣/♦/ॐ] pour modifier la taille d'insertion.
- 7 Appuyez sur [OK] pour enregistrer le réglage.
- 8 Enfoncez le [**Déclencheur**] à mi-course pour faire le point, puis appuyez sur le [**Déclencheur**] pour prendre une photo et l'insérer.
 - La fenêtre d'insertion s'agrandit lorsque vous enforcez le [Déclencheur] à mi-course, de sorte que vous pouvers savoir si la mise au point est effectuée sur le sujet ou pas
- 9 Pour visualiser la photo finale, appuyez sur [].
 - Appuyez à nouveau sur [] pour revenir au mode Prise de vue.



- Lorsque vous prenez des photos en arrière-plan, la résolution est automatiquement fixée à fai et toutes les photos prises sont enregistrées.
- Les photos prises en mode Picture-in-Picture sont sauvegardées sous un même fichier et celles insérées ne sont pas enregistrées séparément.
- Lors de l'insertion d'une image, la résolution du fichier associé est automatiquement fixée à Sm.
- La taille maximale de la fenêtre d'insertion est égale au 1/4 de l'écran, et le rapport de format reste le même en changeant de taille.
- En mode Picture-in-Picture, l'utilisateur n'a accès qu'à un nombre limité d'options de distance de mise au point.

Mode Scène

Le mode Scène permet de prendre une photo avec des options prédéfinies pour un plan spéciale.

- En mode Prise de vue, appuyez sur [MODE].
- 2 Sélectionnez ...
- 3 Sélectionnez un plan.



Option	
Magic Frame	Prendre des photos ou vidéos en faisant appel à plusieurs effets de cadre. (p. 40)
Beauté	réaliser un portrait en appliquant des options permettant de masquer les imperfections du visage. (p. 41)
Portrait intelligent	Permet d'extraire et de sauvegarder automatiquement des portraits en gros plan d'un sujet sur une scène. (p. 42)
Grimace	Prendre une photo avec des effets Grimace. (p. 43)
Nuit	Réalisez des prises de vue de nuit ou en situation de faible luminosité (l'usage d'un trépied est alors recommandé). (p. 44)

Paysage	Prendre des seènes ou des paysages en nature morte.
Texte	Prendre des photos de texte nettes à partir de documents imprimés pu de documents électroniques.
Coucher de soleil	Prendre des scènes au couche du soleil avec des tons rouges et jaunes nature
Aube	Prendre des scènes au lever du sole
Contre jour	Prendre des sujets en contre jour.
Mer & neige	Réduire la sous-exposition de sujets provoque par la réverbération du soleil sur le sable ou la neige.


- Pour changer de mode de scène, appuyez sur [MENU], puis sélectionnez . Vous pouvez utiliser un mode quelconque parmi ceux répertoriés.
- 4 Cadrez le sujet à photographier, puis enfoncez le [Déclencheur] à mi-course pour effectuer la mise au point.
- 5 Appuyez sur le [Déclencheur] pour prendre la photo.

DOWNLO

Mode Cadre magique

Ce mode vous permet d'appliquer différents effets de cadre à vos photos. La présentation des photos est modifiée en fonction du cadre sélectionné.

- 1 En mode Prise de vue, appuyez sur [MODE].
- 2 Sélectionnez → Magic Frame.
- 3 Appuyez sur [MENU].
- 4 Sélectionnez → Images.
- 5 Sélectionnez une option.

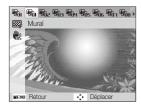

- 6 Cadrez le sujet à photographier, puis enfoncez le [Déclencheur] à mi-course pour effectuer la mise au point.
- 7 Appuyez sur le [Déclencheur] pour prendre la photo.



En mode Cadre magique, la résolution se règle automatiquement sur 2m.

andenborre, be

DOWN

Mode Beauté

Le mode Beauté permet de photographier une personne en utilisant des options qui permettent de masquer les imperfections du visage.

- 1 En mode Prise de vue, appuyez sur [MODE].
- 2 Sélectionnez SEN → Beauté.
- 3 Appuyez sur [MENU].
- 4 Sélectionnez → Couleurs des visages.
- 5 Sélectionnez une option.
 - Par exemple, pour éclaircir un visage, vous pouvez augmenter la valeur du réglage Couleur des visages.



6 Appuyez sur [MENU].

- 8 Sélectionnez une option.
 - Par exemple, pour masquer de açon plus ample les imperfections, augmentez la valeur du paramètre Retouche des visages.



denborre be

- 9 Cadrez le sujet à photographier, puis enfoncez le [Déclencheur] à mi-course pour effectuer la mise au point.
- 10 Appuyez sur le [Déclencheur] pour prendre la photo.
 - En mode Beauté, la distance de mise au point se règle sur Macro automatique.

Download ...

Mode Portrait intelligent

En mode Portrait intelligent, vous pouvez extraire et sauvegarder des portraits en gros plan d'un sujet sur une scène. Lorsque l'appareil photo détecte un visage sur la scène, il l'agrandit automatiquement et recadre l'image dessus. Il enregistre ensuite la scène complète ainsi que deux portraits en gros plan, sous forme de trois fichiers distincts.

- 1 En mode Prise de vue, appuyez sur [MODE].
- 2 Sélectionnez → Portrait intelligent.
- 3 Cadrez le sujet à photographier, puis enfoncez le [Déclencheur] à mi-course pour effectuer la mise au point.
- 4 Appuyez sur le [**Déclencheur**] pour prendre la photo.
 - La photo originale et les 2 photos recadrées s'affichent instantanément sur l'écran et sont sauvegardées sous des noms de fichier consécutifs.







- Le mode Portrait intelligent n'enregistre la photo originale que si :
 - aucun visage n'est détecté :
 - plus de 2 visages sont détectés ;
 - la zone de détection faciale dépasse un rapport donné.
- Les photos recadrées sont enregistrées au même format (16/9) que la photo originale ou sont converties au format inverse (9/16).
- Lorsque vous utilisez le mode Portrait intelligent, la distance de mise au point est réglée sur Macro automatique.

andenborie.be

DOWN

Mode Grimace

Le mode Grimace vous permet d'appliquer des effets qui déforment le visage du sujet.

- 1 En mode Prise de vue, appuyez sur [MODE].
- 2 Sélectionnez → Grimace.
- 3 Pointez sur le visage du sujet.
 - L'appareil photo détecte les visages à l'aide de sa fonction de détection spécialisée.
- 4 Appuyez sur [MENU].
- 5 Sélectionnez → Grimace → un effet.
 - Vous pouvez passer en revue le visage sur l'écran, une fois l'effet appliqué.



- 6 Appuyez sur [MENU]
- 7 Sélectionnez → Niveau déformations.
- 8 Ajustez le degré de déformation
- 9 Cadrez le sujet à photographier, puis enfoncez le [Déclencheur] à mi-course pour effectuer la mise au point.
- 10 Appuyez sur le [Déclencheur] pour prendre la photo



- Le mode Grimace est désactivé si l'appareil photo ne détecte aucun visage.
- Si l'appareil photo détecte au moins 2 visages, l'effet ne s'applique alors qu'au visage le plus proche de l'objectif.
- En mode Grimace, les options de réglage de la distance de mise au point ne sont pas disponibles.




DOWN

Mode Nuit

Le mode Nuit permet de réduire la vitesse d'obturation de sorte à allonger la durée d'ouverture de l'obturateur. Augmentez la valeur d'ouverture pour éviter toute surexposition.

- 1 En mode Prise de vue, appuyez sur [MODE].
- 2 Sélectionnez → Nuit.
- 3 Appuyez sur [MENU].
- 4 Sélectionnez → Obturation lente.
- 5 Sélectionnez la valeur d'ouverture ou la vitesse d'obturation.

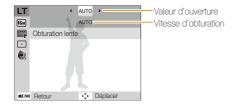

- 6 Sélectionnez une option
 - Si vous choisissez AUTO es deux valeurs se règlent automatiquement.
- 7 Cadrez le sujet à photographier, puis enfoncez le [Déclencheur] à mi-course pour éffectuer la mise au point.
- 8 Appuyez sur le [Déclencheur] pour prendre a photo



- Il est recommandé d'utiliser un trépied pour éviter que les photos ne soient floues.
- En mode Nuit, l'utilisateur n'a accès qu'à un nombre limité d'options de distance de mise au point.



Mode Vidéo

DOWN

Le mode Vidéo vous permet d'enregistrer des vidéos d'une durée maximale de 20 minutes en parte définition. Les vidéos sont enregistrées sous forme de fichiers MJPEG.



- · Certaines cartes mémoire ne prennent pas en charge l'enregistrement en haute définition. Dans ce cas, choisissez une résolution inférieure.
- Les cartes mémoire dont la vitesse d'écriture est faible ne sont pas compatibles avec les vidéos à résolution élevée. Pour enregistrer des vidéos en haute résolution, utilisez des cartes mémoire dont le débit d'écriture est supérieur.
- En utilisant la fonction de zoom lors de l'enregistrement vidéo, il se peut que l'appareil photo enregistre les sons du mécanisme du zoom. Pour réduire le son du zoom, faites appel à la fonction Son vivant. Suivez les étapes 7 et 8 ci-dessous.
- 1 En mode Prise de vue, appuyez sur [MODE].
- 2 Sélectionnez 2.
- 3 Appuyez sur [MENU].
- 5 Choisissez la fréquence d'images (nombre d'images par seconde).
 - Augmenter le nombre d'images permet d'obtenir une actionplus naturelle, mais augmente la taille du fichier.
- 6 Appuyez sur [MENU].

- 7 Sélectionnez **≅** → **Son vivant**.
- 8 Sélectionnez une option.

Icône	Description
•	Son vivant activé: pour atténuer le bruit du mécanisme du zoom, activez la fonction Son vivant.
:OFF	Son vivant désactivé : pour enregistrer le bruit du mécanisme du zoom, désactivez la fonction Son vivant.
2	Muet : les sons ne sont pas enregistrés.



- Ne bloquez pas le microphone lorsque vous utilisez la fonction Sound Alive
- Les enregistrements effectués avec la fonction Sound Alive activée risquent de ne pas reproduire de façon fidèle les sons réels.

DOWNIO

- 9 Définissez les options de votre choix.
 - Reportez-vous à la liste des options de la section
 « Options de prise de vue ». (p. 48)
- 10 Appuyez sur le [**Déclencheur**] pour lancer l'enregistrement.
- 11 Appuyez à nouveau sur le [Déclencheur] pour arrêter l'enregistrement.

Suspension de l'enregistrement

L'appareil photo vous permet d'Aterrompre temporairement l'enregistrement vidéo. Grâce à cotte fonction, vous pouvez enregistrer plusieurs scènes en une prême vidéo.



andenbor

- Appuyez sur [OK] pour mettre l'enregistrement en pause.
- Appuyez sur [OK] pour reprendre l'enregistrement.


DOWN

Mode Détection intelligente de scène

En mode Détection intelligente de scène, l'appareil photo choisit automatiquement les réglages appropriés au type de plan détecté.

- 1 En mode Prise de vue, appuyez sur [MODE].
- 3 Appuyez sur [MENU].
- 4 Sélectionnez

 → Détection intelligente de scène → Marche.
- 5 Cadrez le sujet.
 - L'appareil photo sélectionne automatiquement une scène.
 L'icône de la scène appropriée s'affiche en haut à gauche de l'écran.

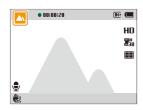

	* 0
<u></u>	Paysages
	Couchers de soleil
	Ciel dégagé
<u> </u>	Zones boisées
	·

- 6 Appuyez sur le [Déclencheur] pour lancer l'enregistrement.
- 7 Appuyez à nouveau sur le [Déclencheur] pour arrête l'enregistrement.



- Si l'appareil photo ne parvient pas à passer dans un mode de scène adapté, il reprend alors les réglages par défaut du mode Détection intelligente de scène.
- Il est possible que l'appareil photo ne sélectionne pas le bon mode de plan en fonction, par exemple, des conditions de prise de vue, des tremblements de l'appareil photo, de l'éclairage et de la distance du sujet.
- Les effets de filtre intelligent ne sont pas disponibles en mode Détection intelligente de soène.

Options de prise de vue

Cette section explique comment définir les options en mode Prise de vue.

Sélection de la résolution et de la qualité	Détection des sourires 5 Détection des regards 6 Reconnaissance intelligente de visage 6 Enregistrement de visages préférés (Mes Visages Préférés) 6
Prise de photo dans un endroit sombre 52	Réglage de la luminosité et des
Correction des yeux rouges 52 Utilisation du flash 52 Réglage de la sensibilité ISO 54 Mise au point de l'appareil photo 55 Fonction Macro 55 Mise au point automatique 55 Utilisation de la mise au point automatique automatique avec repérage 56	couleurs 6 Réglage manuel de l'exposition (EV) 6 Compensation du contre-jour (ACB) 6 Modification de la mesure de l'exposition 6 Sélection d'un réglage de la balance des blancs 6 Utilisation des modes Rafale 6 Utilisation d'effets/Amélioration des
Réglage de la zone de mise au point 57	images
Fonction de détection des visages	Effets de filtre intelligent 6 Réglage des images 7

Sélection de la résolution et de la qualité

Découvrez comment modifier la résolution de l'image et les réglages de la qualité.

Sélection d'une résolution

Augmenter la résolution permet d'augmenter le nombre de pixels des photos ou des vidéos afin de pouvoir les imprimer sur du papier grand format ou les visionner sur un grand écran. Si vous utilisez une résolution élevée, la taille du fichier augmente également.

Sélection de la résolution photo



- 1 En mode Prise de vue, appuyez sur [MENU].
- 3 Sélectionnez une option.

Icône	
IGM	4608 X 3456: impression sur une feuille A1.
Чмг	4608 X 3072: impression au format A1 dans le sens paysage (3/2).
12 _M	4608 X 2592 : impression au format A2 en panorama (16/9) ou lecture sur un téléviseur HD.
1D _M	3648 X 2736 : impression au format A3.
Sm	2592 X 1944 : impression sur une feuille A4.

	%	
lc		
	ЭM	1984 X 1488: : impre Son sur papier A5.
	2 _M	1920 X 1080 : impression automat A5 en panorama (16/9) ou lecture sur un téléviséer HD.
	lm	1024 X 768 : envoi en tant que piè jointe à un courriel.

Sélection de la résolution vidéo



- 1 En mode Prise de vue video, appuyez sur [MENU].
- 2 Sélectionnez → Format vidéo.
- 3 Sélectionnez une option.

Icône	
HD	1280 X 720 HQ : fichiers en haute qualité reproductibles sur un téléviseur HD.
VGA	640 X 480 : fichiers reproductibles sur un téléviseur analogique.
QVGA	320 X 240 : publication sur une page Web.

Sélection de la qualité d'image

Définissez les paramètres de qualité photo et vidéo. Augmenter la qualité des images accroît également la taille des fichiers.

Sélection de la qualité photo



Les photos prises avec l'appareil photo sont compressées et enregistrées au format JPEG.

- En mode Prise de vue, appuyez sur [MENU].
- 3 Sélectionnez une option.

Icône	
©SF	Maximale : prendre des photos en très haute qualité.
₩ _F	Elevée : prendre des photos en haute qualité.
$\mathbb{Z}_{\mathbb{N}}^{\mathbb{N}}$	Normale : prendre des photos en qualité normale.

Sélection de la qualité vidéo



Les vidéos enregistrées par l'appareil photo sont compressées et enregistrées au format MJPEG.

- En mode Prise de vue video, appuyez sur [MENU].
- Sélectionnez
 → Fréquence d'images
- Sélectionnez une option.

Icône	Description
30	30 ips : enregistrement de 30 images par secono
##S	15 ips : enregistrement de 15 images par seconde.

Utilisation du retardateur



Découvrez comment régler le retardateur afin de retarder la prise de vue.

1 En mode Prise de vue, appuyez sur [3].



2 Sélectionnez une option.

Icône	
OFF	Désactivé : le retardateur est désactivé.
Ćh	10 s : prendre une photo après un délai de 10 secondes.
Ç,	2 s : prendre une photo après un délai de 2 secondes.
రో	Double : permet de prendre une photo après un délai de 10 secondes, puis une autre après 2 secondes.

Les options disponibles peuvent varier en fonction des conditions de prise de vue.

WALOGO

- 3 Appuyez sur le [Déclercheur] pour lancer le retardateur.
 - Le voyant AF/voyant du reastateur clignote. L'appareil prend automatiquement une photo apès le délai indiqué.



- Appuyez sur le [Déclencheur] ou sur [5] pour annuler le retardateur.
- Selon les options de détection des visages ou de zone de mise au point choisies, la fonction du retardateur peut ne pas être disponible.
- Les options du retardateur ne sont pas disponibles si vous avez activé une option Prise de vue en rafale.



Prise de photo dans un endroit sombre

Découvrez comment prendre des photos de nuit ou dans des conditions d'éclairage très faib

Correction des yeux rouges



Si le flash se déclenche lorsque vous photographiez une personne dans un endroit sombre, il est possible qu'une lueur rouge apparaisse dans ses yeux. Pour éviter ce problème, sélectionnez Anti veux rouges ou Correction des veux rouges. Reportez-vous aux options du flash mentionnées au paragraphe suivant, « Utilisation du flash ».





Avant correction

▲ Après correction

Utilisation du flash 🗽 🙉 📾

Utilisez le flash pour prendre des photos dans un endroit sombre ou si vous avez besoin de plus d'échirage.

En mode Prise de vue, appuyez st



2 Sélectionnez une option.

Désactivé ·





• Un message d'avertissement de bougé de l'appareil photo "" s'affiche si vous prenez une photo dans un endroit sombre



de

45

Correction des veux rouges :



· Un intervalle est prévu entre chaque déclenchement du flash. Ne bougez pas tant que le flash ne s'est pas déclenché une seconde fois.

Synchronisation lente :

- · Le flash se déclenche et l'obturateur reste ouvert plus longtemps.
- · Sélectionnez cette option pour capturer plus de lumière ambiante afin de révéler plus de détails de l'arrière-plan.
- · Il est recommandé d'utiliser un trépied pour éviter que les photos soient floues.
- · Un message d'avertissement de bougé de l'appareil photo "" s'affiche si vous prenez une photo dans un endroit sombre.

Contre iour :

- · Le flash se déclenche systématiquement.
- · L'intensité lumineuse se règle automatiquement.

(D)

Anti veux rouges:

 Le flash se déclenche gux fois lorsque le sujet ou l'arrière-plan est sombre dans le but de limiter l'effet yeux rouges.

- Un intervalle est prévu entre charge déclenchement du flash. Ne bougez pas tant que le ash ne s'est pas déclenché une seconde fois.
- Automatique : le flash se déclenche automatique : lorsque le sujet ou l'arrière-plan est sombre.
- Automatique : l'appareil photo sélectionne le re flash approprié en fonction du décor détecté, en n Scènes automatiques.

Les options proposées peuvent varier en fonction des conditions de prise de vue.



- · Les options du flash ne sont pas disponibles si vous avez activé une option de prise de vue en rafale ou si vous avez sélectionné Auto portrait ou Détection des regards.
- · Assurez-vous que le sujet se trouve à la distance recommandée du flash. (p. 118)
- · Des petites traces peuvent apparaître sur la photo si la lumière se reflète ou si de la poussière se trouve en suspension.

Réglage de la sensibilité ISO



La sensibilité ISO représente la mesure de la sensibilité d'une pellicule photo à la lumière, telle que définie par l'Organisation internationale de normalisation (ISO). Plus cette sensibilité ISO est élevée, plus l'appareil photo est sensible à la lumière. Utilisez une sensibilité ISO plus élevée pour prendre de meilleures photos et réduire l'effet de tremblement de l'appareil photo si vous n'utilisez pas le flash.

- 1 En mode Prise de vue, appuyez sur [MENU].
- 2 Sélectionnez → ISO.
- 3 Sélectionnez une option.
 - Sélectionnez B pour utiliser une sensibilité ISO appropriée, en fonction de la luminosité du sujet et de l'éclairage.



Plus la sensibilité ISO est élevée, plus le risque de parasites présents sur les photos augmente.

Downtoaded from www. vandenborre. De

Mise au point de l'appareil photo

Cette section explique comment régler la mise au point de l'appareil photo en fonction des sules et des conditions de prise de vue.

Utilisez la fonction Macro pour photographier en gros plan des sujets tels que des fleurs ou des insectes.





- Tâchez de ne pas faire bouger l'appareil afin d'éviter que les photos soient floues
- · Désactivez le flash si la distance qui vous sépare du sujet est inférieure à 40 cm

Mise au point automatique OF SEN OO

Pour prendre des photos nettes, sélectionnez la mise au point qui convient en fonction de la distance di vous sépare du sujet.

En mode Prise de vue, appuyez sui



Sélectionnez une option.



Normale (AF): mise au point sur un sujet se trouvant à plus de 80 cm 250 cm lorsque vous utilisez le zoom.



Macro: mise au point sur un suiet se trouvant entre 5 et 80 cm de l'appareil photo et entre 100 et 250 cm lorsque vous utilisez le zoom.

Macro automatique:



- · Mise au point sur un sujet se trouvant à plus de 5 cm et à plus de 100 cm lorsque vous utilisez le zoom.
- · Elle est automatiquement configurée dans certains modes de prise de vue.


Les options proposées peuvent varier en fonction des conditions de prise de vue.

Utilisation de la mise au point automatique avec repérage

La mise au point avec suivi vous permet d'effectuer le repérage et la mise au point sur le sujet, même si vous êtes en mouvement.

- En mode Prise de vue, appuyez sur [MENU].
- 2 Sélectionnez 6 → Zone de mise au point → Mise au point avec suivi.

- Effectuez la mise au Point sur le sujet à suivre, puis appuyez sur [OK].
 - Un cadre de mise au point apparaît autour du sujet et le suit lorsque vous déplacez l'appare hoto.

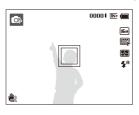

- · Un cadre blanc signifie que l'appareil photo suit le sujet.
- · Lorsque vous enfoncez le [Déclencheur] à mi-course, le cadre vert signifie que le sujet est mis au point.
- Appuvez sur le [Déclencheur] pour prendre la photo.



- Si vous ne sélectionnez pas de zone à mettre au point, le cadre apparaît alors au centre de l'écran.
- · Le suivi d'un sujet peut ne pas fonctionner si :
 - le sujet est trop petit ;
 - il se déplace de manière excessive ;
 - il se trouve à contre-jour ou vous photographiez dans un endroit sombre;
 - des couleurs ou des motifs présents sur le sujet et à l'arrière-plan se confondent;
 - le sujet inclut des motifs horizontaux, tels que des stores ;
 - l'appareil photo tremble de manière excessive.
- · Dans les cas mentionnés ci-dessus, le cadre de mise au point apparaît avec un contour blanc ().
- · Si l'appareil photo ne parvient pas à suivre le sujet, vous devez sélectionner de nouveau ce demier.
- · Si l'appareil photo ne parvient pas à réaliser la mise au point, le contour du cadre devient rouge ().
- Lorsque vous utilisez cette fonction, vous ne pouvez pas régler les options de détection des visages, du retardateur, l'Intelli Zoom et les effets de filtre intelligent.

Réglage de la zone de mise au point

Vous pouvez obtenir des photosplus nettes en sélectionnant une zone de mise au point appropriè pfonction de l'emplacement du suiet dans le décor.

- 1 En mode Prise de vue, appuyez sur MENU].
- Sélectionnez → Zone de mise au point
- Sélectionnez une option.

Icône	Description
+	Mise au point au centre : mettre au point sur le certre (lorsque les sujets sont placés au centre de la scène).
!!!!	Mise au point multiple : mettre au point sur une ou plusieurs zones parmi les 9 zones possibles.
\odot	Mise au point avec suivi : mise au point avec repérage du sujet. (p. 56)

Les options proposées peuvent varier en fonction des conditions de prise de vue.

Fonction de détection des visages

L'appareil photo s'appuie sur les options de détection des visages pour détecter automatique mont les visages. Lorsque vous effectuez la mise au point sur un visage, l'appareil photo ajuste automatiquement l'exposition. Utilisez les of Caronia Description des regards ou Détection des sourires pour prendre des photos en laissant l'appareil détecter les yeux fermés ou les sourires. Vous pouvez également utiliser l'option Reconnaissance intelligente de visage pour mémoriser les visages et faire porter sur 🚧 la mise au point.




- Si votre appareil photo détecte un visage, il en effectue le repérage automatiquement.
- · La détection des visages peut se révéler inefficace lorsque :
- le suiet est éloigné de l'appareil photo :
- il est trop éclairé ou trop sombre ;
- le sujet ne se trouve pas face à l'appareil photo ;
- le suiet porte des lunettes de soleil ou un masque :
- l'expression faciale du sujet change d'un extrême à l'autre ;
- le sujet se trouve en contre-jour ou la luminosité change.
- La détection des visages n'est pas disponible si vous utilisez des effets de filtre intelligent, le réglage des images ou la mise au point avec suivi.
- · En fonction des options de prise de vue, celles de détection des visages peuvent différer.
- · Selon les options de détection des visages choisies, la fonction du retardateur peut ne pas être disponible.
- Une fois les options de détection des visages réglées, la zone de mise au point automatique se définit automatiquement sur Mise au point multiple.
- D'après les options de détection des visages choisies, celles de prise de vue en rafale peuvent être indisponibles.
- · Lorsque vous sélectionnez l'option de reconnaissance intelligente de visage et prenez en photo des visages reconnus par l'appareil, ceux-ci sont enregistrés dans la liste des visages.
- · Vous pouvez visionner les visages mémorisés dans l'ordre de priorité en mode Lecture. (p. 75) Même si des visages sont correctement mémorisés, il est possible qu'ils ne soient pas classés en mode Lecture.
- · Le visage détecté avec l'option de reconnaissance intelligente de visage peut ne pas apparaître dans la liste de visages ou dans l'album photo intelliaent.

Détection des visages

L'appareil photo détecte automatiquemer **L**egu'à 10 visages dans une scène.

- En mode Prise de vue, appuyez sur [MEN

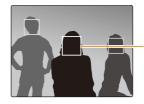

Le visage le plus proche de l'appareil photo ou du centre de la prise apparaît dans un cadre de mise au point tandis que les autres sont encadrés en aris.



L'appareil détecte plus rapidement les visages si vous vous rapprochez des sujets.

Réalisation d'un auto portrait

Cette option vous permet de vous photographier. L'appareil photo règle la distance de mise au point pour les plans rapprochés, puis émet un signal sonore court une fois l'appareil prêt pour la prise de vue.

- 1 En mode Prise de vue, appuyez sur [MENU].
- Auto portrait.
- 3 Réalisez la photo une fois l'objectif face à vous.
- 4 Lorsque vous entendez un bip rapide, appuyez sur le [Déclencheur].



Lorsque les visages se trouvent au centre. l'appareil photo émet un bref signal sonore.



Si vous désactivez le Volume dans les paramètres de son, l'appareil photo n'émet alors aucun bio sonore, (p. 99)

Détection des sources

L'appareil photo déclenche autonatiquement l'obturateur lorsqu'il détecte un sourire

- En mode Prise de vue, appuyez pr [MENU].
- 2 Sélectionnez → Détection des visages → Détection des sourires.
- 3 Préparez la prise de vue.
 - · L'appareil photo déclenche automatiquement l'oblorsau'il détecte un sourire.





L'appareil photo peut détecter plus facilement les sourires lorsque le sujet sourit franchement

Détection des regards

Si l'appareil détecte des yeux fermés, il prend automatiquement 2 photos successives.

- 1 En mode Prise de vue, appuyez sur [MENU].
- Détection des regards.





Reconnaissance Religente de visage

L'appareil photo enregistre autopatiquement les visages que vous photographiez souvent. La continue Reconnaissance intelligente de visage permet de réaliser la mise au point en donnant la priorité à ces visages ainsi quaux visages favoris. Cette fonction est disponible uniquement sous utilisez une carte mémoire

- En mode Prise de vue, appuyez sur [MEN
- 2 Sélectionnez → Détection des visages Reconnaissance intelligente de visage.



- □ : visages mémorisés en tant que favoris. (Pour enregistrer des préférés, voir page 61.)
- □ : visages que l'appareil photo a automatiquement enregistrés.





- · L'appareil photo est à même de reconnaître et de mémoriser des visages par erreur en fonction des conditions d'éclairage, si des changements notables apparaissent dans la pose ou les traits du sujet, et si le sujet porte ou non des lunettes.
- L'appareil photo peut enregistrer automatiquement jusqu'à 12 visages. Si l'appareil photo reconnaît un nouveau visage alors qu'il a déjà mémorisé 12 autres visages, il remplace alors celui ayant le niveau de priorité le plus faible par le nouveau.

Enregistrement de risages préférés (Mes Visages Préférés)

Vous pouvez enregistrer vos visages référés afin d'axer la mise au point et l'exposition sur ces visages. Cette fonction est disponible uniquement si vous utilisez une carte mémoire.

- En mode Prise de vue, appuyez sur [MENU]
- 2 Sélectionnez → Modif. RV intelligenté Mes Visages Préférés.
- 3 Alignez le visage du sujet sur le repère ovale et ap sur le [Déclencheur] pour le mémoriser.





- Prenez en photo une seule personne à la fois lorsque vous mémorisez des visages.
 - · Prenez 5 photos du visage du sujet pour obtenir les meilleurs résultats possibles : une de face, une de gauche, une de droite, une du dessus et une du dessous.
 - · Lorsque vous prenez des photos en vous positionnant à gauche, à droite, au-dessus et au-dessous, demandez au sujet photographié de ne pas tourner son visage de plus de 30 degrés.
 - · Vous pouvez enregistrer un visage, même si vous n'avez pris qu'une seule photo du visage du sujet.
- 4 Une fois l'opération terminée, la liste des visages apparaît.
 - Vos visages préférés sont signalés par l'icône ★ qui apparaît dans la liste des visages.



- Vous pouvez mémoriser jusqu'à 8 visages favoris.
 - · Le flash ne se déclenche pas lorsque vous mémorisez un visage préféré.
 - · Si vous mémorisez un même visage deux fois, vous pouvez supprimer l'un des deux clichés de la liste.

Affichage des visages favoris

- En mode Prise de vue, appayez sur [MENU].
- 2 Sélectionnez → Modif. RV intelligente → Liste visages.



- Pour modifier le classement des visages favoris, appuyez sur [Fn], puis sélectionnez Modifier classement. (p. 74)
- · Pour supprimer un visage favori, appuyez sur [Fn], puis sélectionnez Supprimer Mes Visages Préférés. (p. 75)



Réglage de la luminosité et des couleurs

leurs

Découvrez comment régler la luminosité et les couleurs afin d'obtenir une meilleure qualité d'in-

Réglage manuel de l'exposition (EV)



En fonction de l'intensité de l'éclairage ambiant, les photos peuvent parfois s'avérer trop claires ou trop sombres. Dans ce cas, vous pouvez régler la valeur d'exposition pour obtenir de meilleurs clichés.








▲ Plus sombre (-) ▲ Neutre (0)

▲ Plus clair (+)

- 1 En mode Prise de vue, appuyez sur [MENU].
- 2 Sélectionnez ou ou > EV.

- 3 Sélectionnez une valeur pour régler l'exposition.
 - La photo s'éclaircit à messingue la valeur d'exposition augmente.
 - Lorsque vous réglez la valeur d'exposition, l'icône ci-dessous apparaît.

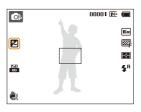

thdenborre,

4 Appuyez sur [OK] pour enregistrer vos paramètres.



- Une fois la valeur d'exposition modifiée, le réglage s'enregistre automatiquement. Il peut s'avérer nécessaire de la modifier afin d'éviter toute sur ou sous-exposition.
- Si vous ne parvenez pas à choisir une valeur d'exposition, choisissez AEB (Auto Exposure Bracket). L'appareil photo prend alors 3 photos consécutives, avec différentes valeurs d'exposition : normale, sous-exposée et surexposée. (p. 68)

Compensation du contre-jour (ACB)

Si la source de lumière se trouve derrière le sujet ou en cas de contraste important entre le sujet et l'arrière-plan, le sujet risque d'être sombre sur la photo. Dans ce cas, sélectionnez l'option de réglage automatique du contraste (ACB).





▲ Sans ACB

▲ Avec ACB

- 1 En mode Prise de vue, appuyez sur [MENU].
- 2 Sélectionnez → ACB.

3 Sélectionnez une opt

Icône	Description
OFF	Désactivé : la fonction ACB est désactivée.
₽ CB	Activé : la fonction ACB est detivée.
	4.



- · La fonction ACB est toujours activée en mode Scènes automatiques.
- · La fonction ACB n'est pas disponible lorsque vous activez les options de prise de vue en rafale ou du filtre intelligent.

Modification de la mesure de l'exposition

Op 000

Le mode de mesure de l'exposition correspond à la manière dont l'appareil photo mesure la quantité de lumière. La luminosité et la clarté des photos varient selon le mode de mesure sélectionné.

- 1 En mode Prise de vue, appuyez sur [MENU].
- 2 Sélectionnez o ou o Mesure de l'exposition.
- 3 Sélectionnez une option.

Icône	Description
	Multiple :
P	L'appareil photo divise le plan en plusieurs zones, puis mesure l'intensité de lumière de chacune d'elles.
	Ce mode s'adapte aux photos habituelles.

AO.		
•	Sélective: L'appareil photo mea re uniquement l'intensité de la lumière au centre du sadre. Si le sujet ne se trouve pas au centre de la scène, la photo peut s'avérer trop clairbey trop sombre. Ce mode s'adapte plus volontiers aux sujets à contre-jour.	
①	Centrée: L'appareil photo mesure la luminosité moyeths sur l'ensemble du cadre en mettant l'accent sur sentre. Ce mode s'adapte aux photos dont les sujets se trouvent au centre de l'image.	

Sélection d'un réglage de la balance des blancs 🔊 🚳

La couleur des photos dépend du type et de la qualité de la source d'éclairage. Si vous souhaitez que les couleurs de vos photos soient réalistes, choisissez un des réglages de balance des blancs adapté aux conditions d'éclairage, par exemple Balance des blancs automatique, Lumière du jour, Nuageux ou Tungstène.



Balance des blancs automatique



■ Nuageux



- Lumière du jour




- 1 En mode Prise de vue appuyez sur [MENU].
- 2 Sélectionnez 👩 ou 🖀 🚧 alance des blancs.
- 3 Sélectionnez une option.

	$\boldsymbol{\omega}$.
Icône	Description
awo	Balance des blancs automatique régler automatiquement la balance des blance n fonction des conditions d'éclairage.
•	Lumière du jour : prendre des photos en exerceur et par beau temps.
•	Nuageux: prendre des photos en extérieur par temos nuageux ou dans un endroit ombragé.
*** *********************************	Fluorescent haut : prendre des photos avec un éclairage fluorescent de type lumière du jour ou un éclairage fluorescent à trois degrés d'intensité.
****	Fluorescent bas : prendre des clichés avec un éclairage fluorescent blanc.
;∳;	Tungstène: prendre des photos en intérieur avec des ampoules à incandescence ou des lampes halogène.
	Mesure: obturateur: pour utiliser les paramètres de balance des blancs que vous définissez. (p. 67)

Personnalisation de la balance des blancs

Vous pouvez personnaliser la balance des blancs en prenant des photos d'une surface blanche, telle qu'une feuille de papier, dans les conditions d'éclairage auxquelles l'objet doit être exposé pour la prise de vue. Ceci permet d'adapter les couleurs de votre photo aux conditions d'éclairage réelles.

- 1 En mode Prise de vue, appuyez sur [MENU].
- Sélectionnez n ou P → Balance des blancs.
- 3 Atteignez l'option Mesure : obturateur.
- 4 Orientez l'objectif vers une feuille de papier blanc, puis appuyez sur le [Déclencheur].

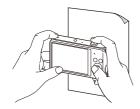

Downloaded from www. vandenborre. De

Utilisation des modes Rafale

DOWN

Il peut s'avérer difficile de photographier un sujet qui se déplace rapidement ou de capturer de appressions faciales et des gestes naturels. Il peut également s'avérer compliqué de régler correctement l'exposition et de choisir une source sapptée de lumière. Dans de tels cas de figure, sélectionnez l'un des modes de prise de vue en rafale.



- 1 En mode Prise de vue, appuyez sur [MENU].
- 3 Sélectionnez une option.

Icône		
	Unique: prenez une simple photo.	
	Continue: Pendant que vous appuyez sur le [Déclencheur], l'appareil prend des photos en continu. Le nombre maximal de photos dépend de la capacité de votre carte mémoire.	

$\mathcal{O}_{\mathcal{C}}$		
Icône		
	Rafale: pendant que vous épayyez sur le [Déclencheur], l'appareil photogrand des photos VGA (6 photos par seconde avec ul anaximum de 30 photos).	
AEB	Prend 3 photos consécutives sous différences expositions : normale, sous-exposée et surexposée. Il est recommandé d'utiliser un trépied pour éviter que les photos pa scient floues.	



- Le flash, le retardateur, la fonction ACB et les options du filtre intelligent ne peuvent être utilisés qu'avec l'option Unique.
- Lorsque vous sélectionnez l'option Rafale, la résolution est réglée sur VGA et la sensibilité ISO sur Automatique.
- En fonction de l'option de détection des visages sélectionnée, certaines options de prise de vue en rafale peuvent ne pas être disponibles.
- Il peut s'avérer plus long d'enregistrer les photos en fonction de la capacité de la carte mémoire et de ses prestations.

Utilisation d'effets/Amélioration des images

Effets de filtre intelligent

Op "

Appliquez divers effets de filtre à vos photos et vidéos pour créer des images uniques.





Miniature

Vignettage





Effet ultra grand angle

Esquisse

- 1 En mode Prise de vue, appuyez sur [MENU].
- 2 Sélectionnez 6 ou P → Filtre intelligent.
- 3 Sélectionnez un effet.

Filtres proposés lors de la prise d'une photo

Icône	Description
	Normal: aucun effet
3	Miniature: appliquer un effet de beculement pour miniaturiser le sujet.
	Vignettage: appliquer des couleurs rétro un fort contraste et un effet de dégradé intense caractéristiques des appareils Lomo.
	Point demi-ton: appliquer un effet de trame demi-tore.
	Esquisse: appliquer un effet de dessin au crayon.
	Effet ultra grand angle : obscurcir les contours du cadre et déformer les objets afin de créer un effet de grand angle.
	Antibrouillard: rendre une photo plus nette.
1	Classique: appliquer un effet noir et blanc.
	Rétro : appliquer un ton sépia.
3	Négatif : appliquer un effet de film négatif.



- Selon l'option sélectionnée, le format photo peut passer automatiquement à Format photo Sm ou à une valeur inférieure.
- Si vous utilisez des effets de filtre intelligent, vous ne pouvez pas utiliser les options de reconnaissance des visages, ACB, de prise de vue en rafale, de réglage des images, d'Intelli zoom ou de mise au point avec suivi.



Filtres proposés lors de l'enregistrement vidéo

	Normal: aucun effet
İå	Effet palette 1 : créer un cliché lumineux avec un fort contraste et des couleurs vives.
Ιδε	Effet palette 2 : éclaircir la scène et la rendre plus nette.
İά	Effet palette 3 : appliquer une légère tonalité brune.
İΔ	Effet palette 4 : créer un effet froid et monotone.
	Miniature: appliquer un effet de basculement pour miniaturiser le sujet.
	Vignettage: appliquer des couleurs rétro, un fort contraste et un effet de dégradé intense caractéristiques des appareils Lomo.
	Effet ultra grand angle : déformer les objets rapprochés de l'objectif afin de créer un effet de grand angle.
	Antibrouillard : rendre une photo plus nette.
1	Classique: appliquer un effet noir et blanc.
	Rétro : appliquer un ton sépia.
AB	Négatif : appliquer un effet de film négatif.



- Si vous appuyez sur Miniature, la durée d'enregistrement de la miniature s'affiche également sur l'icône Miniature, et cette durée s'avère plus courte que la durée d'enregistrement réelle.
- Si vous appuyez sur Miniature, vous ne pouvez pas enregistrer le son vidéo.
- Selon l'option sélectionnée, la vitesse d'enregistrement peut passer automatiquement à **EL** et la résolution de l'enregistrement à **VEA** ou moins.


ndenborre.be



Réglage des images 💿

Vous pouvez modifier la netteté, la saturation et le contraste de vos photos.

- 1 En mode Prise de vue, appuyez sur [MENU].
- 2 Sélectionnez → Réglage des images.
- 3 Sélectionnez une option.
 - Contraste
 - Netteté
 - Saturation

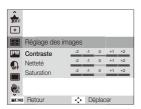

4 Appuyez sur [\$/\omega\) Pour régler chaque valeur.

Contraste	
-	Diminuer l'intensité ses couleurs et la luminosité.
+	Augmenter l'intensité des couleurs et la luminosité.
	4
-	Adoucir les contours des photos le apté pour la retouche de photos sur ordinateur).
+	Rendre les contours des photos plus nets? Cette option augmente aussi le risque d'affichage de parasites sur les photos.

	Description
-	Réduire la saturation.
+	Augmenter la saturation.

5 Appuyez sur [OK] pour enregistrer les paramètres.



- Sélectionnez 0 si vous ne souhaitez appliquer aucun effet (adapté à l'impression).
- Si vous définissez des options de réglage, vous ne pouvez pas utiliser les options de filtre intelligent et de reconnaissance des visages.

Lecture/Retouche

Cette section décrit comment visionner des prises d'images ou de vidéos et retoucher des photos. Vous apprendrez également comment connecter votre appareil photo à un ordinateur, à une imprimante photo ou à un téléviseur.

Affichage de photos ou de vidéos en	
mode Lecture 73	
Activation du mode Lecture	
Affichage des photos	
Lecture d'une vidéo	
Retouche de photo 83	
Redimensionnement des photos 83	
Rotation d'une photo	
Prise d'un portrait en gros plan 84	
Effets de filtre intelligent	
Modification du rendu des photos 85	
Création d'une commande d'impression	
(DPOF)	

Affichage des fichiers sur un téléviseur	89
ransfert des fichiers sur un ordinateur	
Vindows	90
Transfert de fichiers à l'aide	
d'Intelli-studio	91
Transfert des fichiers en connectant	
l'appareil photo en tant que disque	
amovible	93
Déconnexion de l'appareil photo	
(Windows XP)	94
ransfert des fichiers sur votre ordinateur	
Mac)	95
mpression de photos sur une imprimante	
photo PictBridge	96

Affichage de photos ou de vidéos en mode Lécture

Cette section décrit comment visionner des photos et des vidéos et comment manipuler les fict

Activation du mode Lecture

Visionnez des photos ou des vidéos enregistrées dans l'appareil photo.

1 Appuyez sur [▶].

- · Le fichier le plus récent que vous avez capturé s'affiche.
- Si l'appareil photo est éteint, ce demier s'allume et affiche le fichier le plus récent.
- 2 Appuyez sur [4/8)] pour parcourir les fichiers.
 - Maintenez appuyé [\$/30] pour un défilement rapide des fichiers.



- Pour visionner les fichiers stockés en mémoire interne, retirez la carte mémoire.
- Il se peut que vous ne soyez pas en mesure de retoucher ou de visionner des photos ou des vidéos prises par un autre appareil photo, si certaines résolutions ou codecs ne sont pas pris en charge. Utilisez un ordinateur ou un autre appareil pour les retoucher ou les visionner.





Pour afficher les informations relatives au fichier à l'écran, appuvez sur [DISP].

DOWNIO

Informations sur les fichiers vidéo



Icône	Description
00	Fichier vidéo
Φπ	Fichier protégé
100-0001	Nom du dossier – Nom du fichier
00:00:10	Durée de la vidéo

Classement des visages préférés

Il vous est possible de classer les visages favoris. Cette fonction est disponible uniquement si une carte mémoire se trouve dans l'appareil photo.

- 1 En mode Lecture, appuyez sur [MENU].
- 2 Sélectionnez → Modification de la liste des visages → Modifier classement.
- 3 Sélectionnez un visage dans la liste et appuyez ar [OK].



4 Appuyez sur [DISP/♥] pour modifier le classement du visage, puis appuyez sur [Fn].

OOWN/OO

Suppression de visages favoris


Vous avez la possibilité de retirer des visages favoris. Cette fonction est disponible uniquement si une carte mémoire se trouve dans l'appareil photo.

- 1 En mode Lecture, appuyez sur [MENU].
- 2 Sélectionnez → Modification de la liste des visages → Supprimer Mes Visages Préférés.
- 3 Sélectionnez un visage, puis appuyez sur [OK].
- 4 Appuyez sur [Fn].
- 5 Lorsque la fenêtre en incrustation s'affiche, sélectionnez **Oui**.

Affichage de fichiers par catégorie dans l'album photo intelligent

Affichez les fichiers par catégorie dest-à-dire par date, par visage ou par type de fichier.

- 1 En mode Lecture, faites tourner [700m] vers la gauche.
- 2 Appuyez sur [MENU].
- 3 Sélectionnez une catégorie.

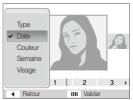

vioago		
	1 2 3 >	
	OK Valider	
Туре	Afficher les fichiers par type.	
Date	Afficher les fichiers par date d'enregistrement.	
Couleur	Affichage des fichiers d'après la couleur dominante de l'image.	
Semaine	Afficher les fichiers par jour de semaine d'enregistrement.	

Afficher les fichiers par visages reconnus et visages

favoris. (jusqu'à 20 personnes)

Visage

- 4 Appuyez sur [4/8) pour parcourir les fichiers.
 - Maintenez appuyé [\$/\oscite{3}] pour un défilement rapide des fichiers
- 5 Appuyez sur [OK] pour revenir à l'affichage normal.




- Lorsque vous sélectionnez Couleur, Etc s'affiche si la couleur n'est nas extraite.
- · L'appareil photo peut mettre un certain temps à ouvrir l'album photo intelligent, à changer de catégorie ou à réorganiser les fichiers.

Affichage de fichiers sous forme de miniatures

Parcourez les fichiers sous forme de miniatures.



Jde Lecture, tournes janer les miniatures (3). Tournes au les miniatures (3). Tournes au le gauche une fois ou deur fois pour a J'autres miniatures (9 ou 20). Tournes le [Zoonn droite pour revenir au mode d'afficiliage précédent.

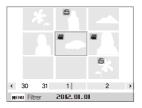


Pour	
Parcourir des fichiers	Appuyez sur [DISP/\$/\$/♦).
Supprimer des fichiers	Appuyez sur [Fn], puis choisissez Oui.

DOWN

Protection de fichiers

Vous pouvez protéger des fichiers pour éviter toute suppression involontaire.

- 1 En mode Lecture, appuyez sur [MENU].
- 2 Sélectionnez → Protéger → Sélectionner.
 - Pour protéger tous les fichiers, sélectionnez Tout → Verrouiller.
- 3 Faites défiler l'affichage jusqu'au fichier à protéger, puis appuyez sur [0K].
 - Appuyez à nouveau sur [OK] pour annuler votre sélection.

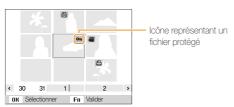

4 Appuyez sur [Fn].

Ø

Il est impossible de supprimer ou de faire pivoter un fichier protégé.

Suppression de fichiers

Sélectionnez les fichiers à supprimer en mode Lecture.

Suppression d'un seul fichier

Vous pouvez sélectionner un seul fichier sour le supprimer.

- 1 En mode Lecture, sélectionnez un fichéer et appuyez sur [Fn].
- 2 Lorsque la fenêtre en incrustation s'affiche, sélectionnez **Oui**.



Lors du visionnage de fichiers en mode Album Photo intelligent ou en vue vignette, appuyez sur $[\mathbf{F}\mathbf{n}]$ pour supprimer un fichier.



DOWN/O.

Suppression de plusieurs fichiers

Vous pouvez sélectionner plusieurs fichiers et les supprimer simultanément.

- 1 En mode Lecture, appuyez sur [Fn].
- 2 Lorsque la fenêtre en incrustation s'affiche, appuyez sur Suppr. multiple.
 - Il vous est également possible de supprimer plusieurs fichiers en mode Lecture en appuyant sur [MENU], puis en sélectionnant

 → Supprimer → Sélectionner.
- 3 Sélectionnez les fichiers à supprimer, puis appuyez sur [OK].
 - Appuyez à nouveau sur $[\mathbf{0K}]$ pour annuler votre sélection.
- 4 Appuyez sur [Fn].
- 5 Lorsque la fenêtre en incrustation s'affiche, sélectionnez **Oui**.

Suppression de tous les fichiers

Vous pouvez sélectionner tous si fichiers pour les supprimer en une seule fois.

- 1 En mode Lecture, appuyez sur [MENU].
- 2 Sélectionnez 📭 → Supprimer → Tout
- 3 Lorsque la fenêtre en incrustation s'affiché, sélectionnez Oui.
 - Tous les fichiers non protégés sont alors supprimés

Copie de fichiers sur une carte mémoire

Vous pouvez copier sur une carte mémoire des fichiers stockés en mémoire interne.

- 1 En mode Lecture, appuyez sur [MENU].
- 2 Sélectionnez **□** → Copie sur carte.
- 3 Lorsque la fenêtre en incrustation s'affiche, sélectionnez Oui.

DOWN


Affichage des photos

Effectuez un zoom avant sur une partie d'une photo ou affichez les photos sous forme de diaporama.

Agrandissement d'une photo



En mode Lecture, appuyez sur [Zoom] vers la droite pour agrandir une partie de la photo Tournez la touche [Zoom] vers la gauche pour effectuer un zoom arrière.

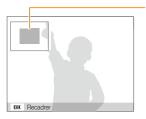

Zone agrandie





Au moment du visionnage de photos capturées sur un autre appareil photo, le niveau de zoom peut différer.



Affichage de photos en panorama

Regardez des photos réalisées en mode Panorama Live.

- 1 En mode Lecture, appuyez sur [\$/\$\infty] pour accéder au panoramique voulu.
 - · L'intégralité du panoramique s'affiche à l'écran.
- 2 Appuyez sur [OK].
 - L'appareil photo fait automatiquement défiler la photo de gauche à droite pour une vue panoramique horizontale ou de haut en bas pour une vue panoramique verticale. L'appareil photo passe ensuite au mode Lecture.
 - Lors de la lecture d'un panoramique, appuyez sur [0K] pour mettre en pause ou pour reprendre la lecture.
 - Si vous mettez en pause la lecture d'un panoramique, appuyez sur [DISP/サ/歩/ち) pour déplacer la photo horizontalement ou verticalement, en fonction du sens dans lequel vous déplacez l'appareil photo lors de la prise.
- 3 Appuyez sur [MENU] pour revenir au mode Lecture.



L'appareil photo fait automatiquement défiler le panorama uniquement lorsque la lonqueur de la photo est au moins deux fois supérieure à sa largeur.

Lecture d'un diaporama

Appliquez des effets et du son diaporama. La fonction de diaporama ne fonctionne pas por es vidéos.

- 1 En mode Lecture, appuyez sur [MENU].
- 2 Sélectionnez 🕒.
- 3 Choisissez une option d'effet de diaporar
 - Passez à l'étape 4 pour démarrer le diaporama de sapplique d'effet.

	" Parametre par geraut	
Option	Description	
Démarrer	indique une option de répétition du diaporama. (Lecture, Répétition)	
	Sélectionner les photos à intégrer au diaporama. Tout*: visionner toutes les photos sous forme de diaporama.	
Images	Date : permet de visionner les photos prises à une certaine date.	
	Sélectionner: visualiser les photos sélectionnées sous forme de diaporama.	
Intervalle	Définissez l'intervalle entre l'affichage de chaque photo. (1 s*, 3 s, 5 s, 10 s) Pour popular l'intervalle, pour de la contraction	
	Pour marquer l'intervalle, vous devez définir l'option Effet sur Désactivé .	



* Paramètre par défaut

Option	
Musique	Choisir une musique d'arrière-plan.
Effet	Définir un effet de transition entre les photos (Désactivé*, Calme, Brillant, Décontracté, Vif, Doux) Sélectionnez Désactivé pour annuler les effets. Lorsque vous utilisez l'option Effet, l'intervalle entre l'affichage des photos est alors défini sur 1 seconde.

- 4 Sélectionnez Démarrer → Lecture.
 - · Choisissez Répétition pour lire en boucle le diaporama.
- 5 Visionnez le diaporama
 - · Appuyez sur [OK] pour mettre en pause le diaporama.
 - · Rappuyez sur [OK] pour reprendre la lecture du diaporama.



- Appuyez sur [OK], puis sur [4/8)] pour interrompre le diaporama et repasser en mode Lecture.
- Faites tourner [Zoom] de gauche à droite pour régler le niveau de volume.

Lecture d'une vide

En mode Lecture, vous pouve in evidéo, puis d'en extraire des séquences. Vous pouvez en la enregistrer les séquences extraites en tant que nouveaux fichiera

- 1 En mode Lecture, sélectionnez une vidéo et appuyez sur [**0K**].
- 2 Visionnez la vidéo.





1		
	Revenir en arrière	Appuyez sur [\$].
	Mettre en pause ou reprendre la lecture après une pause	Appuyer sur [0K].
	Avancer rapidement	Appuyez sur [🔇].
	Régler le volume	Faites tourner le [Zoom] vers la gauche ou vers la droite.

Extraction d'une image d'une vidéo

- 1 Lors du visionnage d'une vidéo, appuyez sur [OK] au point où vous souhaitez enregistrer l'image.
- 2 Appuyez sur [...].



- · La résolution de l'image capturée reprend celle de la vidéo originale.
- L'image s'enregistre sous forme de nouveau fichier.

Downtoaded from www. Vandenborre. De

Retouche de photo

OWN

Cette section décrit comment retoucher des photos.



- Les photos retouchées s'enregistrent sous forme de nouveaux fichiers.
 - Lorsque vous retouchez des photos, l'appareil photo les convertit automatiquement en résolution inférieure. Les photos pivotées ou redimensionnées manuellement ne sont pas automatiquement converties à la résolution inférieure.
 - · Vous ne pouvez pas retoucher de photos panoramiques.

Redimensionnement des photos

Modifiez la taille d'une photo pour l'enregistrer sous forme de nouveau fichier. Vous pouvez également sélectionner une photo à afficher à la mise sous tension de l'appareil photo.


- 1 En mode Lecture, sélectionnez une photo et appuyez sur [MENU].
- 2 Sélectionnez ♣ → Redimensionner.
- 3 Sélectionnez une option.
 - Sélectionnez Image de démarrage pour enregistrer la photo comme image de démarrage. (p. 99)



Les options disponibles varient en fonction des dimensions originales de la photo sélectionnée.

Rotation d'une photo

- 1 En mode Lecture, sélectionnez une photo expouye sur [MENU].
- 2 Sélectionnez ♣ → Rotation.
- 3 Sélectionnez une option.

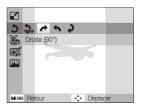



L'appareil photo remplace la photo originale.

Download

Prise d'un portrait en gros plan

Isolez le visage d'un sujet précis pris sur une photo.

- 1 En mode Lecture, sélectionnez une photo et appuyez sur [MENU].
- 2 Sélectionnez 2 → Portrait intelligent.
- 3 Sélectionnez Enregistrer pour recadrer la photo sur le visage détecté.
 - Les 2 photos portraits sont sauvegardes sous des noms de fichier consécutifs.






La fonction Portrait intelligent est inopérante si :

- aucun visage n'est détecté ;
- plusieurs visages sont détectés ;
- la zone de détection faciale dépasse un rapport donné.

Effets de filtre intelligent

Appliquez des effets à vos photos

- 1 En mode Lecture, sélection de une photo et appuyez sur [MENU].
- 2 Sélectionnez 👪 → Filtre intelligent. 4
- 3 Sélectionnez un effet.

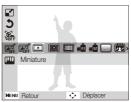

	MENU Retou	ır
Morma		Normal: aucun effet
		Miniature : appliquer un effet d'objectif à décentrement

pour faire apparaître le sujet en miniature.

Icône	
	Vignettage : appliquer des couleurs rétro, un contraste marqué et un effet de dégradé intense, caractéristiques des appareils Lomo.
	Onirique: masquez les imperfections du visage ou appliquez des effets oniriques.
mā	Vieux film 1 : appliquer un effet de film vintage 1.
HĒ.	Vieux film 2: appliquer un effet de film vintage 2.
	Point demi-ton : appliquer un effet de trame demi- teinte.
	Esquisse: appliquer un effet de dessin au crayon.
	Effet ultra grand angle : obscurcir les contours du cadre et déformer les objets afin de créer un effet de grand angle.
	Antibrouillard: rendre une photo plus nette.
1	Classique: appliquer un effet noir et blanc.
3	Rétro : appliquer un effet de ton sépia.
*	Négatif : appliquer un effet de film négatif.

Modification du refidu des photos

Cette section décrit comment carriger l'effet yeux rouges ou régler la teinte de la peau, la lumiliarité, le contraste ou la saturation. Si le centre d'une photo savère sombre, vous pouvez l'éclaircir. La photo retouchée s'enregisté sous forme de nouveau fichier, mais peut se voir convertie à une résolution inférieure.

Correction de l'exposition

- 1 En mode Lecture, sélectionnez une photo et apruyez sur [MENU].
- 2 Sélectionnez ♣ → Réglage des images → ACB.
- 3 Appuyez sur [OK] pour enregistrer les paramètres.

Régler la luminosité, le contraste ou la saturation

- 1 En mode Lecture, sélectionnez une photo et appuyez sur [MENU].
- 2 Sélectionnez ♣ → Réglage des images.
- 3 Sélectionnez une option de réglage.

Icône		
•	Luminosité	Con .
•	Contraste	100
*	Saturation	The state of the s
		~

- 4 Appuyez sur [OK].
- 5 Appuyez sur [\$/&)] pour régler l'option.
- 6 Appuyez sur [OK] pour enregistrer vos paramètres.

Elimination de l'effet yeux rouges

- 1 En mode Lecture, sélectionnez une photo et appuyez sur [MENU].
- 2 Sélectionnez ♣ → Réglage des images → Correction des yeux rouges.
- 3 Appuyez sur [OK] pour enregistrer vos paramètres.

Retouche des visages

- 1 En mode Lecture, sélectionnez une photo et appuyez sur [MENU].
- 2 Sélectionnez ♣ → Réglage des images → Retouche des visages.
- 3 Appuyez sur [OK].
- 4 Appuyez sur [♣/७] pour affiner la couleur de peau.
 - Augmentez la valeur pour obtenir un ton de peau plus clair et plus lisse.
- 5 Appuyez sur [OK] pour enregistrer vos paramètres.

DOWNIO

Ajout de bruit à une photo

- 1 En mode Lecture, sélectionnez une photo et appuyez sur [MENU].
- 2 Sélectionnez ♣ → Réglage des images → Ajouter du bruit.
- 3 Appuyez sur [OK] pour enregistrer les paramètres.

Création d'une commande d'impression (DPOF)

Choisissez les photos à imprimer, puis indiquez les options d'impression dans la commande d'impression DPOF. Ces informations sont enregistrées dans le dossier MISC sur votre carte mémoire pour faciliter l'impression sur les imprimantes compatibles DPOF.

- 1 En mode Lecture, appuyez sur [MENU].
- 2 Sélectionnez → DPOF → Standard → Sélectionner.
 - · Sélectionnez Tout pour imprimer l'intégralité des photos.

- 3 Parcourez les photos usqu'à celle à imprimer, faites tourner [Zoom] vers la gatiche ou vers la droite jusqu'à sélectionner le nombre de Copies de votre choix, puis appuyez sur [Fn].
 - Si vous sélectionnez Tout, appuyeZsir [DISP/₺] pour sélectionner le nombre de copies, puis appuyez sur [DK].
- 4 Appuyez sur [MENU].
- 5 Sélectionnez → DPOF → Taille → Sélectionner.
 - Sélectionnez Tout pour choisir le format d'impression l'intégralité des photos.
- 6 Parcourez les photos jusqu'à celle à imprimer, faites tourner [Zoom] vers la gauche ou vers la droite jusqu'à sélectionner la taille à l'impression photo de votre choix, puis appuyez sur [Fn].
 - Si vous sélectionnez Tout, appuyez sur [DISP/♥] pour sélectionner le format d'impression, puis appuyez sur [OK].

Impression de photos sous forme de vignettes

Imprimez des photos sous forme de vignettes pour pouvoir toutes les passer en revue en une seule fois.

- 1 En mode Lecture, appuyez sur [MENU].
- 2 Sélectionnez → DPOF → Index.
- 3 Lorsque la fenêtre en incrustation s'affiche, sélectionnez Oui.



- · Vous pouvez apporter la carte mémoire chez un développeur de photos qui travaille avec le format DPOF (Format de commande d'impression numérique) ou vous pouvez imprimer les photos directement chez vous sur une imprimante compatible DPOF.
- Il se peut que les photos de grand format s'impriment sans les bords latéraux. Vérifiez par conséquent leurs dimensions par rapport au format de papier photo choisi.
- Il n'est pas possible de configurer d'options DPOF pour les photos stockées en mémoire interne.
- · Si vous indiquez le format d'impression, vous ne pouvez imprimer les photos qu'avec des imprimantes compatibles DPOF 1.1.

Downloaded from www. vandenborre. be

Affichage des fichiers sur un téléviseur

Pour afficher des photos ou des vidéos sur un téléviseur, branchez l'appareil photo en utilisant le able audio / vidéo fourni.

- 1 En mode Prise de vue ou Lecture, appuyez sur [MENU].
- 2 Sélectionnez ♣ → Vidéo.
- 3 Sélectionnez le signal vidéo en sortie correspondant à votre pays ou votre région. (p. 102)
- 4 Eteignez l'appareil photo et le téléviseur.
- 5 Branchez l'appareil photo sur le téléviseur à l'aide du câble audio / vidéo.



- 6 Allumez le téléviseur ex électionnez le mode d'entrée vidéo A/V à l'aide de la télécommande.
- 7 Allumez l'appareil photo.
 - L'appareil photo passe automatique n'est en mode Lecture lorsque vous le raccordez à un téléviseur
- 8 Utilisez les boutons de l'appareil photo pour visualiser des photos ou lire des vidéos.



- Sur certains téléviseurs, du bruit numérique (parasites) peut apparaître sur l'image ou une partie de celle-ci peut ne pas s'afficher.
- En fonction des réglages du téléviseur, il est possible que l'image apparaisse décentrée sur l'écran.



Transfert des fichiers sur un ordinateur Windews

Transférez des fichiers sur votre ordinateur à l'aide du programme Intelli-studio. Vous pouvez éstiment modifier des fichiers ou les transférer à des sites Web.

Configuration requise

Comigaration requires		
Processeur	Intel® Pentium®4, 3,2 GHz ou supérieur/ AMD Athlon™ FX 2,6 GHz ou supérieur	
Mémoire vive	512 Mo de RAM minimum (1 Go et plus recommandé)	
Système d'exploitation*	Windows XP SP2, Windows Vista ou Windows 7 (éditions 32 bits)	
Capacité du disque dur	250 Mo minimum (1 Go et plus recommandé)	
Divers	Lecteur de CD-ROM Résolution minimale de 1024 X 768 pixels, affichage couleur 16 bits recommandé (résolution de 1280 X 1024 pixels, affichage couleur 32 bits recommandés) Port USB 2.0 Carte vidéo nVIDIA Geforce 7600GT ou plus récente, ou ATI X1600 ou plus récente Microsoft DirectX 9.0c ou une version ultérieure	

^{*} Une version 32 bits d'Intelli-studio s'installera, y compris sur les éditions 64 bits de Windows XP, Windows Vista et Windows 7.



- La configuration indiquée ne constitue qu'une recommandation. Intellistudio peut ne pas fonctionner correctement sur certains ordinateurs, même si ceux-ci répondent aux spécifications.
- Si votre ordinateur ne répond pas aux spécifications requises, un problème de lecture vidéo risque de survenir ou leur montage risque de prendre plus de temps.
- Installez DirectX 9.0c ou une version ultérieure avant d'utiliser Intelli-studio.
- Vous devez utiliser Windows XP, Windows Vista ou Windows 7 pour connecter l'appareil photo en tant que disque amovible.



Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages résultant de l'utilisation d'ordinateurs non conformes, notamment les ordinateurs assemblés.



Transfert de fichiers à l'aide d'Intelli-studio

Vous pouvez télécharger Intelli-studio depuis le lien de la page Web et l'installer sur votre ordinateur. Lorsque vous connectez l'appareil photo à un ordinateur sur lequel Intelli-studio est installé. le programme se lance automatiquement.



La batterie se recharge pendant que l'appareil photo est connecté à l'ordinateur par le câble USB.

- En mode Prise de vue ou Lecture, appuyez sur [MENU].
- 2 Sélectionnez → Logiciel PC → Marche.
- 3 Eteignez l'appareil photo.
- 4 Branchez l'appareil photo sur l'ordinateur à l'aide du câble USB.



Vous devez brancher l'extrémité la plus fine du câble USB sur l'appareil photo. Vous ricos vez d'appareil photo. Vous risquez d'endommager vos fichiers si vous branchez le câble à l'envers. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de perte de données



5 Allumez l'appareil ploto

- Lorsque la fenêtre d'installation d'Intelli-studio apparaît à l'écran de l'ordinateur, suiver les instructions qui s'affichent jusqu'à terminer l'installation.
- Une fois Intelli-studio installé sur voire, ordinateur, celui-ci reconnaît l'appareil photo et lance autématiquement Intelli-studio.



Si vous configurez l'option USB sur Mode de sélection, appuyez sur Ordinateur dans la fenêtre qui apparaît.

- 6 Sélectionnez un dossier de destination sur votre ordinateur et cliquez sur Oui.
 - Les nouveaux fichiers enreaistrés sur l'appareil photo sont automatiquement transférés au dossier sélectionné.
 - · Si l'appareil photo ne contient pas de nouveaux fichiers, la fenêtre d'enregistrement des nouveaux fichiers n'apparaît pas.



Sous Windows Vista ou Windows 7, sélectionnez Run iLinker.exe dans la fenêtre de lancement automatique pour démarrer Intelli-studio. Si le fichier Run iLinker.exe n'apparaît pas sur l'ordinateur, cliquez sur 👩 o Ordinateur → Intelli-studio, puis suivez les instructions à l'écran pour procéder à l'installation de Intelli-studio.

DOWN

Utilisation d'Intelli-studio

Intelli-studio vous permet de lire et de modifier des fichiers. Pour plus d'informations, sélectionnez Aide Aide à partir de la barre d'outils de l'application.



- Il vous est possible de mettre à jour le micrologiciel de l'appareil photo en sélectionnant sur la barre d'outils Assistance internet → Mettre à jour le micrologiciel du périphérique connecté.
- Vous ne pouvez pas modifier de fichiers directement sur l'appareil photo. Transférez-les au préalable dans un dossier sur votre ordinateur.
- · Intelli-studio prend en charge les formats suivants :
 - Vidéos : MP4 (vidéo : H.264, audio : AAC), WMV (WMV 7/8/9), AVI (MJPEG)
 - Photos: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF



Venborre b

N°	Description
0	Ouvrir des menus.
2	Afficher les fichiers dans le dossier sélectionné.
3	Passer en mode de retouche photo.
4	Passer en mode d'édition vidéo.
6	Passer en mode Partage (afin d'envoyer des fichiers par e-mail ou télécharger des fichiers vers des sites Web, tels que Flickr ou YouTube).
6	Agrandir ou réduire les vignettes de la liste.
7	Sélectionner un type de fichier.
8	Afficher les fichiers du dossier sélectionné sur votre ordinateur.
9	Afficher ou masquer les fichiers de l'appareil photo connecté.
10	Afficher les fichiers du dossier sélectionné sur l'appareil photo.
0	Afficher des fichiers sous forme de vignettes ou sur une carte.
12	Parcourir les dossiers stockés sur l'appareil photo.
B	Parcourir les dossiers sur votre ordinateur.
14	Passer au dossier suivant ou revenir au précédent.
13	Imprimer des fichiers, les afficher sur une carte, les stocker dans Mon dossier ou mémoriser de nouveaux visages.


Transfert des fichles en connectant l'appareil photo en tant que disque amovible

Vous pouvez connecter l'appareil proto à votre ordinateur en tant que disque amovible.

- 1 En mode Prise de vue ou Lecture, appuyez sur [MENU].
- 2 Sélectionnez ♣ → Logiciel PC → Arrêt.
- 3 Eteignez l'appareil photo.
- 4 Branchez l'appareil photo sur l'ordinateur à l'aide de câble USB.



Vous devez brancher l'extrémité la plus fine du câble USB sur l'appareil photo, Vous risquez d'endommager vos fichiers si vous branchez le câble à l'envers. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de perte de données.

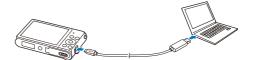

DOWN

- 5 Allumez l'appareil photo.
 - · L'ordinateur détecte automatiquement l'appareil photo.



Si vous configurez l'option USB sur **Mode de sélection**, appuyez sur **Ordinateur** dans la fenêtre qui apparaît.

- 6 Sur votre ordinateur, sélectionnez Poste de travail → Disque amovible → DCIM → 100PHOTO.
- 7 Faites glisser les fichiers ou enregistrez-les sur l'ordinateur.

Déconnexion de l'appareil photo (Windows XP)

La méthode pour débrancher l'apparail photo est identique pour Windows Vista et Windows 7.

- 1 Vérifiez que le voyant d'état ne clignete pas.
 - Le voyant d'état clignote lors du transfert de fichiers.
 Patientez jusqu'à ce qu'il s'arrête de clignote.
- 2 Cliquez sur J dans la barre d'outils en bas à Chite de l'écran de l'ordinateur.



- 3 Cliquez sur le message qui apparaît.
- 4 Cliquez sur la boîte de dialogue indiquant que l'appareil photo peut être retiré en toute sécurité.
- 5 Débranchez le câble USB.



Il est déconseillé de retirer l'appareil photo pendant l'exécution d' Intelli-studio. Fermez le programme avant de débrancher l'appareil photo.

Transfert des fichiers sur votre ordinateur (Mas)

Lorsqu'il est connecté à un ordinateur Macintosh, l'appareil photo est automatiquement reconne Vous pouvez directement transférer des fichiers de l'appareil photo vers l'ordinateur sans installer de logiciel.

Les versions Mac OS 10.4 ou ultérieures sont prises en charge.



- Eteignez l'appareil photo.
- 2 Branchez l'appareil photo sur l'ordinateur Macintosh par le biais du câble USB.



Vous devez brancher l'extrémité la plus fine du câble USB sur l'appareil photo. Vous risquez d'endommager vos fichiers si vous branchez le câble à l'envers. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de perte de données



- Allumez l'appareil photo.
 - L'ordinateur détecte automatiquement l'abbareil photo et affiche l'icône d'un disque amovible.



Si vous configurez l'option USB sur Mode de sélection, appuyez sur Ordinateur dans la fenêtre qui apparaît.

- Double-cliquez sur l'icône du disque amovible.
- Faites glisser les fichiers ou enregistrez-les sur l'ordinateur.



Impression de photos sur une imprimante photo PictBridge

Vous pouvez imprimer des photos sur une imprimante compatible PictBridge en raccordant dilectement l'appareil photo à l'imprimante.

- 1 En mode Prise de vue ou Lecture, appuyez sur [MENU].
- 3 Après avoir allumé l'imprimante, branchez-y l'appareil photo à l'aide du câble USB.



- 4 Si l'appareil est éteint, appuyez sur la touche [POWER] ou [F] pour l'allumer.
 - L'imprimante détecte automatiquement l'appareil photo.
- 5 Appuyez sur [\$/\$\ightarrow\$] pour sélectionner le fichier à imprimer.
 - Appuyez sur [MENU] pour définir les options d'impression.
 Voir « Configuration des réglages d'impression ».
- 6 Appuyez sur [OK] pour lancer l'impression.
 - L'impression démarre. Appuyez sur [4] pour l'annuler au besoin.

Configuration des réglages d'impression

Appuyez sur [MENU] pour configurer les réglages d'impression.



andenborre

Option	Description
Images	Indiquer si l'appareil doit imprimer la photo active ou toutes les photos.
Taille	Indiquer le format d'impression.
Disposition	Préciser le nombre de photos à imprimer sur une même page.
Туре	Indiquer le type de papier.
Qualité	Préciser la qualité d'impression.
Impression de la date	Définir l'option d'impression de la date.
Nom de fichier	Imprimer le nom de fichier.
Réinitialisation	Rétablir les valeurs par défaut des options.



Certaines imprimantes ne sont pas compatibles avec toutes ces options.

Paramètres

Cette section décrit les différentes options qui permettent de configurer les paramètres de l'appareil photo.

Menu Paramètres	98
Accès au menu des paramètres	98
Son	99
Affichage	99
Paramètres	100

Menu Paramètres

Découvrez comment configurer les paramètres de l'appareil photo.

Accès au menu des paramètres

- 1 En mode Prise de vue ou Lecture, appuyez sur [MENU].
- 2 Sélectionnez un menu.





3 Sélectionnez un élément.



Www. Vandenborre.be

4 Sélectionnez une option.



5 Appuyez sur [MENU] pour revenir à l'écran précédent.

Son

* Paramètre par défaut

Elément	Description
Volume	Réglez le volume de tous les sons. (Désactivé, Bas, Moyen*, Elevé)
Son de démarrage	Définir le son émis par l'appareil photo lorsque vous allumez l'appareil photo. (Désactivé *, 1 , 2 , 3)
Son de l'obturateur	Définir le son émis par l'appareil photo lorsque vous appuyez sur le déclencheur. (Désactivé , 1*, 2 , 3)
Bip sonore	Définir le son émis par l'appareil photo lorsque vous appuyez sur l'une des touches ou que vous passez d'un mode à l'autre. (Désactivé, 1*, 2, 3)
Son de la mise au point	Paramétrer l'appareil photo pour qu'il émette un son au moment de maintenir le déclencheur à mi-course. (Désactivé , Activé *)

Affichage

* Paramètre i		
Elément		
Description de la fonction	Afficher une brève description d'une option ou d'un menu. (Désactivée , Activée *)	
Image de démarrage	Sélectionner l'image qui s'affiche après la mise en marche de l'appareil photo. • Désactivée' : aucune image n'est affichée. • Logo : afficher une image enregistrée ar défaut dans la mémoire interne. • Image personnalisée : sélectionnez Image personnalisée parmi les photos prises et stockées en mémoire. (p. 83) • L'appareil photo ne sauvegarde qu'une seule Image personnalisée à la fois dans sa mémoire interne. • Si vous sélectionnez une nouvelle photo comme Image personnalisée ou que vous réinitialisez l'appareil photo, l'image est alors supprimée.	
Fonds d'écran	Choisissez une image de fond d'écran pour les écrans des différents modes et des menus.	
Affichage date/ heure	Indiquez si vous voulez afficher la date et l'heure sur l'écran de l'appareil photo. (Arrêt*, Marche)	

DOWNIA

* Paramètre par défaut

Elément	Description	
Luminosité	Régler la luminosité de l'écran. (Auto*, Faible, Normale, Forte) En mode Lecture, l'option Normale est automatiquement sélectionnée, même si vous choisissez l'option Auto.	
Affichage rapide	Définissez si la photo prise doit être vérifiée avant de revenir en mode Prise de vue. (Désactivé , Marche *)	
Economie d'énergie	(Désactivé, Marche*) L'appareil photo passe automatiquement en mode Economie d'énergie si vous n'effectuez aucune manipulation dans un délai de 30 secondes. (Désactivée*, Activée) • En mode Economie d'énergie, appuyez sur n'importe quelle touche autre que [POWER] pour utiliser à nouveau l'appareil photo. • Même si vous n'activez pas le mode Economie d'énergie, l'écran se met en veille 30 secondes après la demière opération effectuée afin d'économiser la batterie.	

Paramètres

raiamenes	* Paramètre par défaut	
	* Paramètre par défaut	
	Description	
	Formatez la mémoire interne et la carte mémoire. Le formatage supprime tous les fichiers, y compris les fichiers protégés. (Oui, Non)	
Formater	Il est possible que des erreurs se produisent si vous utilisez une carte mémoire qui a été formatée à l'aide d'un appareil photo d'une autre marque, d'un lecteur de cartes mémoire ou d'un ordinateur. Veuillez formater les cartes mémoire dans l'appareil photo avant de les utiliser pour effectuer des prises de vue.	
Réinitialiser	Réinitialisez les menus et les options de prise de vue. Les réglages des dates et heures, de la langue et de la sortie vidéo ne sont pas remis à zéro. (Oui, Non)	
Language	Choisir la langue d'affichage.	
Fuseau horaire	Indiquer le fuseau horaire correspondant à votre région. En voyage à l'étranger, sélectionnez dans ce cas le fuseau horaire qui s'impose.	
Configuration date/heure	Régler la date et l'heure.	
Type date	Sélectionnez un format de date. (AAAA/MM/JJ, MM/JJ/AAAA, JJ/MM/AAAA) Le type de date par défaut peut différer en fonction de la langue sélectionnée.	

Elément	* Paramètre par défaut Description	Elément	* Paramètre par défau Description
	Définir les règles de création des noms de fichier. • Remise à zéro : les fichiers sont numérotés à partir de 0001 lorsque vous insérez une nouvelle carte mémoire, formatez une carte mémoire ou supprimez tous les fichiers. • Série* : lorsque vous insérez une nouvelle carte mémoire, que vous formatez la carte mémoire ou supprimez tous les fichiers, les fichiers sont numérotés en continuant à partir du dernier numéro de fichier.	Impression	Définir si l'appare photo ajoute la date et l'heure sur les photos. (Désactivée*, Date, Date & heure) • La date et l'heure datichent en jaune dans l'angle inférieur droit de la photo. • Il est possible que certal modèles d'imprimante n'impriment pas correctement la date et l'heure. • La photo n'affiche pas la date de preure si: - vous sélectionnez Portrait interligent. Grimace ou Texte en mode - vous sélectionnez le mode - vous sélectionnez le vou
Numérotation des fichiers	Par défaut, le nom du premier dossier est 100PHOTO et le nom du premier fichier correspond à SAM_0001. Le numéro de fichier augmente chaque fois d'une unité, de SAM_0001 à SAM_9999. Le numéro de dossier s'incrémente chaque fois d'une unité, de 100PHOTO à 999PHOTO. Un même dossier peut contenir 9 999 fichiers maximum. L'appareil photo nomme les fichiers conformément à la nomme DCF (Design rule for Camera File). Si vous modifiez le nom d'un fichier, il risque de ne plus pouvoir être lu par l'appareil	Mise hors tension auto	Paramétrez l'appareil photo pour qu'il s'éteigne automatiquement lorsque vous n'effectuez aucune opération après une période d'inactivité définie. (Désactivée, 1 min, 3 min*, 5 min, 10 min) Ces paramètres ne sont pas modifiés si vous changez de batterie. L'appareil photo ne s'éteint pas automatiquement lorsqu'il est connecté à un ordinateur ou à une imprimante et si vous visionnez un diaporama ou des vidéos.

Downloader to * Paramètre par défaut "rer Intelli-studio p.
"automatiquement lorsqu.
"pareil photo à votre ordinateur.
"Arrêt, Marche")

Afficher les informations sur la Deences open source.

The control of t Logiciel PC Licences open source

i aramete par deladi.		
Elément	Description	
Vidéo	Sélectionner la sortie du signal vidéo correspondant à votre lieu géographique. NTSC: États-Unis, Canada, Japon, Corée, Taiwan, Mexique PAL (compatible BDGHI uniquement): Australie, Autriche, Belgique, Chine, Danemark, Royaume-Uni, Finlande, France, Allemagne, Italie, Koweit, Malaisie, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Norvège, Singapour, Espagne, Suède, Suisse, Thailande.	
Voyant de mise au point	Paramétrer l'appareil photo pour qu'il s'allume automatiquement dans les endroits sombres pour faciliter la mise au point. (Désactivé , Activé *)	
USB	Sélectionner le mode à utiliser lorsque vous connectez l'appareil photo à un ordinateur ou à une imprimante à l'aide d'un câble USB. Ordinateur*: brancher l'appareil photo sur un ordinateur pour transférer des fichiers. Imprimante : brancher l'appareil photo sur une imprimante pour imprimer des fichiers. Mode de sélection : sélectionner manuellement le mode USB lors de la connexion de l'appareil photo à un périphérique.	

* Paramètre par défaut

Annexes

Cette section reprend les messages d'erreur, les caractéristiques de l'appareil et des conseils pour l'entretien.

Messages d'erreur	104
Entretien de l'appareil photo	105
Nettoyage de l'appareil photo	105
Usage et rangement de l'appareil photo	106
Concernant les cartes mémoire	107
Concernant la batterie	110
Avant de contacter le service après-vente	114
Caractéristiques de l'appareil photo	117
Glossaire	121
Index	126

Messages d'erreur

Lorsque l'un des messages d'erreur suivants apparaît, reportez-vous aux solutions proposées capr tenter de résoudre le problème.

Message d'erreur	Solutions possibles
Erreur de carte	 Eteignez l'appareil photo, puis rallumez-le. Retirez la carte mémoire, puis insérez-la de nouveau. Formatez la carte mémoire.
Carte incompatible La carte mémoire insérée ne fonctionne p avec l'appareil photo. Insérez une carte m microSD ou microSDHC.	
DCF Full Error	Les noms de fichier ne répondent pas à la norme DCF. Transférez les fichiers de la carte mémoire vers un ordinateur et formatez la carte. Ouvrez ensuite le menu Paramètres, puis sélectionnez Numérotation des fichiers → Remise à zéro . (p. 101)

C		
Message d'erreur		
Erreur de fichier	Supprimez le ronier endommagé ou contactez le service après vente.	
Fichier système incompatible.	L'appareil photo ne prend pas en charge la structure de fichiers FAT de la carte mémoire insérée. Formatez cette carte mémoire dans l'appareil photo.	
Batterie faible	Insérez une batterie chargée ou réapargez celle déjà en place.	
Mémoire pleine	Supprimez les fichiers inutiles ou insérez une nouvelle carte mémoire.	
Aucun fichier image	Prenez des photos ou insérez une carte mémoire qui en contient.	


Entretien de l'appareil photo

DOWN

Nettoyage de l'appareil photo

Objectif et écran de l'appareil photo

Utilisez une soufflette pour éliminer la poussière et passez délicatement un chiffon doux sur l'objectif. S'il reste de la poussière, humidifiez une lingette avec du nettoyant liquide pour objectif et essuyez délicatement.

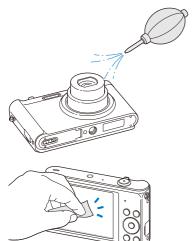

Boîtier de l'appareil photo

Essuyez-le délicatement avec un chiffon doux et sec.



Vandenbe



- N'utilisez jamais de benzène, de diluants ou d'alcool pour nettoyer l'appareil. Ces produits peuvent l'endommager ou entraîner un dysfonctionnement.
- N'appuyez pas sur le cache de l'objectif et n'utilisez pas de soufflette sur ce cache.

. 600

Usage et rangement de l'appareil photo

Usage ou rangement inapproprié de l'appareil photo

- · Evitez d'exposer l'appareil à des températures extrêmes.
- Evitez d'utiliser l'appareil photo dans des endroits très humides ou dans lesquels le taux d'humidité varie beaucoup.
- Evitez d'exposer l'appareil photo à la lumière directe du soleil et de le ranger dans des endroits chauds, mal ventilés, comme à l'intérieur d'une voiture en été.
- Protégez l'appareil photo et son écran contre les chocs et les vibrations excessives, qui risqueraient de les endommager.
- Evitez d'utiliser et de ranger votre appareil dans un endroit poussiéreux, mal entretenu, humide ou peu ventilé, afin de ne pas endommager ses composants internes.
- N'utilisez pas l'appareil photo à proximité de combustibles ou de produits chimiques inflammables. Ne transportez et ne stockez jamais de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même compartiment que l'appareil ou ses accessoires.
- Ne rangez pas l'appareil photo à proximité de boules de naphtaline.

Utilisation sur la plage ou en bord de mer

- Protégez l'appareil photo du sable et de la terre lorsque vous l'utilisez à la plage ou dans d'autres endroits similaires.
- L'appareil photo n'est pas étanche. Ne manipulez pas la batterie, l'adaptateur ou la carte mémoire avec les mains humides. Cela pourrait endommager l'appareil photo.

Rangement pour une durée prolongée

- Lorsque vous rangez l'appareil photo pour une durée prolongée, placez-le dans un récipient clossage un matériau absorbant comme du gel de silice.
- Si vous rangez l'appareil photo sans rutiliser pour une durée prolongée, retirez d'abord la batterie. Le detteries peuvent fuir ou se détériorer avec le temps, risquant d'endomager gravement l'appareil photo.
- Lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant une période félongée, une batterie pleine se décharge progressivement et doit alors être rechargée avant l'utilisation suivante.
- Il est possible que la date et l'heure soient réinitialisées à la rése sous tension de l'appareil photo quand celui-ci est resté sans alimentation (pile retirée) pendant plus de 40 heures.

Utilisation de l'appareil photo avec précaution dans les environnements humides

Lorsque vous faites passer l'appareil photo d'un environnement froid à un environnement chaud, de la condensation peut se former sur l'objectif et les composants internes de l'appareil photo. Si tel est le cas, éteignez l'appareil photo et attendez au moins 1 heure. Si de la condensation s'est formée sur la carte mémoire, retirez-la et attendez que l'humidité se soit évaporée avant de la réinsérer.

Autres avertissements

- Ne faites pas tournoyer l'appareil photo par la dragonne. Vous risqueriez de vous blesser ou d'entrainer des blessures à d'autres personnes, ou même d'endommager l'appareil photo.
- Evitez de peindre l'appareil photo, la peinture risquant de bloquer ses pièces mobiles et de perturber son fonctionnement.
- · Eteignez l'appareil photo lorsque vous ne l'utilisez pas.

- L'appareil photo contient des pièces fragiles. Evitez de lui faire subir des chocs.
- Protégez l'écran de toute pression extérieure en le conservant dans l'étui lorsque vous ne l'utilisez pas. Protégez l'appareil photo des rayures en le tenant à l'écart du sable, des objets pointus ou des pièces de monnaie.
- N'utilisez pas l'appareil photo si l'écran est fissuré ou brisé. Vous risquez de vous blesser les mains ou le visage avec les morceaux de verre ou de plastique. Rapportez votre appareil photo à un centre de service après-vente Samsung pour le faire réparer.
- Ne posez jamais l'appareil photo, les batteries, le chargeur ou des accessoires à l'intérieur ou au-dessus d'un dispositif chauffant, tel qu'un four à micro-ondes, une cuisinière ou un radiateur. Cela pourrait entraîner une déformation ou une surchauffe des matériaux, ou même provoquer un incendie ou une explosion.
- Evitez toute exposition de l'objectif à la lumière directe du soleil ceci risquerait d'entraîner une décoloration ou un mauvais fonctionnement du capteur d'image.
- Protégez l'objectif des traces de doigt et des éraflures. Nettoyez l'objectif en utilisant un chiffon doux et propre.
- L'appareil photo peut s'éteindre en cas de choc ou de chute. Cela permet de protéger la carte mémoire. Allumez l'appareil photo pour l'utiliser à nouveau.
- Il est possible que l'appareil photo chauffe en cours d'utilisation.
 Ce phénomène est normal et n'affecte pas la durée de vie ou les performances de l'appareil.
- Lorsque vous utilisez l'appareil photo à de faibles températures, il peut tarder à s'éteindre, une décoloration peut se produire temporairement sur l'écran ou des images rémanantes peuvent apparaître. Il ne s'agit en aucun cas de dysfonctionnements. Ces perturbations sont momentanées et se corrigent d'elles-mêmes une fois que l'appareil est réexposé à des températures plus acceptables.

- La peinture ou le métal torte boîtier de l'appareil photo peut provoquer des allergies, des démangeaisons, de l'eczéma ou des boursouflures pour les parsonnes à peau sensible. Si vous présentez de tels symptômes, artificz immédiatement d'utiliser l'appareil photo et consultez un medecin.
- N'introduisez pas de corps étrangers dens les compartiments, les logements ou les ouvertures de l'appareil ensto. Il est possible que les dommages provoqués par une mauvais de l'ilisation ne soient pas couverts par la garantie.
- les don images processipas couverts par la garantie.

 Ne confiez pas la réparation de l'appareil photo à un echnicien non agréé et ne tentez pas de le réparer vous-même. Voltégarantie ne couvre pas les dégâts résultant d'une réparation par un trappicien non agréé.

Concernant les cartes mémoire

Cartes mémoires compatibles

Votre appareil photo accepte les cartes mémoire microSD (Secure Digital) ou microSDHC (Secure Digital High Capacity).



Pour pouvoir lire des données sur un ordinateur ou par le biais d'un lecteur de cartes, insérez la carte dans l'adaptateur approprié.

Annexes 107

Capacité de la carte mémoire

La capacité de la mémoire peut varier en fonction de la scène et des conditions de prise de vue. Ces capacités sont données pour une carte microSD d'un 1 Go:

Photos

Taille	Maximale	Elevée	Normale
IБМ	105	206	303
Чмг	120	234	343
124	140	275	406
Шм	166	323	469
Sm	319	607	858
∃m	522	954	1 336
2m	858	1 431	1 878
lm	1 582	2 505	3 006

Vidéos

Taille		
HD	Environ 3' 59"	Environ 7' 23"
VGA	Environ 9' 11"	Environ 17' 46"
QV6A	Environ 32' 49"	Environ 59' 33"

VGR Environ 32' 49"

Les chiffres mentionnés ci-dessus sont mesurés sans la coction de zu...
Le temps d'enregistrement disponible peut varier si le zoom est utilisé.
Plusieurs vidéos ont été enregistrées successivement afin de deminier la durée totale d'enregistrement.

Précautions d'utilisation des cartes mémoire

- Évitez d'exposer les cartes mémoire à des températures inférieures à 0 °C ou supérieures à 40 °C. Ceci risquerait de provoquer des dysfonctionnements des cartes mémoire.
- Introduisez une carte mémoire dans le bon sens. Dans le cas contraire, vous risquez d'endommager l'appareil photo ainsi que la carte mémoire.
- N'utilisez pas de carte mémoire qui a été formatée avec un autre appareil photo ou avec un ordinateur. Reformatez la carte mémoire sur l'appareil photo.
- Eteignez l'appareil photo avant d'introduire ou de retirer la carte mémoire.
- Vous ne devez pas retirer la carte mémoire ou éteindre l'appareil photo lorsque le voyant clignote. Vous risquez d'endommager vos données.
- Au terme de la durée de vie de la batterie, vous ne pouvez plus stocker de photos sur la carte. Remplacez-la.
- Evitez de plier la carte mémoire, de la laisser tomber ou de la soumettre à des chocs ou des pressions importantes.
- Evitez d'utiliser ou de ranger les cartes mémoire à proximité de champs magnétiques.
- Evitez d'utiliser ou de ranger des cartes mémoire dans des environnements chauds, très humides ou en contact avec des substances corrosives.

- Evitez tout contact des Ortes mémoire avec des liquides, de la poussière ou des corps etrangers. Si la carte mémoire est sale, nettoyez-la avec un chilio doux avant de l'introduire dans l'appareil photo.
- Evitez que les cartes mémoire ou l'emplacement pour carte mémoire n'entrent en contact avec des liquides, des poussières ou tout corps étranger. Cela risque d'endommager l'appareil photo ou les cartes mémoire.
- Lorsque vous transportez une carte mémoire, rangez-la dans un étui afin de la protéger de l'électricité statique.
- Transférez vos données importantes sur d'autres supples, tel qu'un disque dur ou un CD/DVD.
- Lorsque vous utilisez l'appareil photo de manière prolongée, la carte mémoire peut chauffer. Ceci est normal et n'engendre pas de dysfonctionnement.



Le fabricant décline toute responsabilité en cas de perte de données.

DOWNIOS .

Concernant la batterie

Utilisez uniquement des batteries homologuées par Samsung.

Caractéristiques de la batterie

Caractéristiques	Description
Modèle	BP70A
Туре	Batterie au lithium-ion
Capacité des cellules	700 mAh
Tension	3,7 V
Temps de charge* (lorsque l'appareil photo est éteint)	Environ 160 min.

^{*} Le temps de chargement de la batterie en la connectant à un ordinateur peut être plus long.

Autonomie de la batterie

	oyenne / de photos	Conditions de test (lorsque la batterie est entièrement chargée)
		La durée de vie a été mesurée dans les conditions suivantes : en mode , dans l'obscurité, avec une résolution de , en Elevée qualité, avec la fonction OIS activée.
		Option du flash sur Contre jour , une seule photo, puis zoom avant ou arrière.
Photos	Environ 125 min. / Environ 250 photos	2. Option du flash sur Désactivé , une seule photo, puis zoom avant ou arrière.
	Exécutez les tâches 1 et 2, en attendant 30 secondes entre chaque étape. Répétez le processus pendant 5 minutes, puis éteignez l'appareil photo pendant 1 minute.	
		4. Répétition des étapes 1 à 3.
Vidéos	Environ 100 min.	Enregistrement de vidéos à une résolution de HD et à une fréquence de 30 ips

- Les données indiquées ici ont été mesurées selon les normes de Samsung et peuvent varier en fonction de l'usage.
- Plusieurs vidéos ont été enregistrées successivement afin de déterminer la durée totale d'enregistrement.

Message de batterie faible

Lorsque la batterie s'est complètement déchargée, l'icône de batterie devient rouge et le message « Batterie faible » s'affiche.

Remarques à propos de l'utilisation de la batterie

- Évitez d'exposer les batteries à des températures inférieures à 0 °C ou supérieures à 40 °C. Ceci est à même de réduire la capacité de charge de celle-ci.
- Lorsque vous utilisez l'appareil photo de manière prolongée, la zone située autour de la trappe batterie peut chauffer. Ceci n'affecte pas l'utilisation normale de l'appareil photo.
- Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation pour débrancher le chargeur de la prise murale, au risque de provoquer un incendie ou de recevoir une décharge électrique.
- À des températures inférieures à 0 °C, la capacité de la batterie et la durée de vie de la batterie peuvent diminuer.
- La capacité de la batterie peut diminuer à de faibles températures, mais redevient normale à des températures plus modérées.

Précautions d'utilisation de la batterie

Protégez les batteries, les chargeurs et les cartes mémoire des chocs

Évitez tout contact de la batterie avec des objets métalliques, car cela risque de provoquer un court-de uit entre les bornes + et - de la batterie et de l'endommager de de provinciere temporaire ou permanente. Vous risquez également de provinguer un incendie ou une décharge électrique.

Remarques concernant le chargement de la batterie

- Si le voyant d'état est éteint, assurez-vous que la batterie installée correctement.
- Si l'appareil photo est toujours en chargement, la batterie peu ne pas être complètement chargée. Eteignez l'appareil photo avant de charger la batterie.
- N'utilisez pas l'appareil photo lorsqu'il est en charge. Vous risquez de provoquer un incendie ou un choc électrique.
- Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation pour débrancher le chargeur de la prise murale, au risque de provoquer un incendie ou de recevoir une décharge électrique.
- Attendez que la batterie ait rechargé au moins 10 minutes avant d'allumer l'appareil photo.
- Si vous branchez l'appareil photo sur une source d'alimentation externe lorsque la batterie est déchargée, l'utilisation de certaines fonctions gourmandes en énergie peut entraîner la mise hors tension de l'appareil photo. Pour utiliser l'appareil photo normalement, rechargez la batterie.

environ 30 minutes

- Si vous rebranchez le cordon d'alimentation alors que la batterie est complètement chargée, le voyant d'état s'allume pendant
- L'utilisation du flash et l'enregistrement de vidéos déchargent rapidement la batterie. Chargez la batterie jusqu'à ce que le voyant d'état rouge s'éteigne.
- Si le voyant lumineux clignote en rouge, rebranchez le câble ou retirez la batterie, puis remettez-la en place.
- Si vous chargez la batterie lorsque le câble surchauffe ou lorsque la température est trop élevée, le voyant d'état peut clignoter avec une lumière rouge. Le chargement démarre lorsque la batterie a refroidi.
- Le chargement excessif des batteries peut raccourcir leur durée de vie. A la fin de chaque chargement, débranchez le câble de l'appareil photo.
- Ne tordez pas le cordon d'alimentation et ne placez pas d'obiets lourds dessus. Vous risquez d'endommager le cordon.

Remarques concernant le chargement avec un ordinateur connecté

- · Utilisez uniquement le câble USB fourni.
- · La batterie peut ne pas se recharger dans les cas suivants :
 - vous utilisez un concentrateur USB;
 - d'autres périphériques USB sont connectés à l'ordinateur ;
 - le câble est branché sur le port situé sur la façade avant de l'ordinateur :
 - le port USB de l'ordinateur n'est pas compatible avec la norme d'alimentation électrique (5 V, 500 mA).

OOWN/OON

Précautions relatives à l'utilisation et à la mise au rebut de batteries et de chargeurs

- Ne jetez jamais les batteries augu. Respectez la réglementation en vigueur dans votre pays concernant l'élimination des batteries usagées.
- Ne posez jamais les batteries ou l'appare à l'intérieur ou au-dessus d'un dispositif chauffant, tel qu'un tour à microondes, une cuisinière ou un radiateur. En cas de surchauffe, les batteries risquent d'exploser.

lenborre.be





Des blessures pouvant s'avérer mortelles peuvent résulter d'une utilisation imprudente ou inappropriée de la batterie. Pour votre sécurité, veuillez suivre ces instructions relatives à l'utilisation correcte de la batterie :

- La batterie peut s'enflammer ou bien exploser si celle-ci n'est pas manipulée correctement. Si vous remarquez un quelconque défaut de fabrication, une fêlure ou d'autres anomalies sur la batterie, cessez de l'utiliser immédiatement et contactez le service après-vente.
- Utilisez uniquement des chargeurs de batterie et des adaptateurs authentiques recommandés par le fabricant et rechargez la batterie en respectant scrupuleusement les consignes décrites dans ce manuel d'utilisation.
- Ne placez pas la batterie à proximité d'appareils chauffants ou dans un environnement soumis à des températures élevées comme par exemple à l'intérieur d'une voiture en été.
- · Ne placez jamais la batterie dans un four à micro-ondes.
- Evitez de stocker ou d'utiliser la batterie dans des endroits chauds et humides comme des spas ou des cabines de douche.
- Ne posez pas l'appareil sur des surfaces inflammables comme de la literie, des couvertures, des tapis ou des couvertures électriques pendant des périodes prolongées.
- Lorsque l'appareil est allumé, ne le laissez pas dans un espace confiné pendant une période prolongée.
- Ne laissez pas les bornes de la batterie entrer en contact avec des objets métalliques comme des colliers, des pièces de monnaie, des clés ou bien des montres.
- Utilisez uniquement des batteries de remplacement lithium-ion authentiques recommandées par le fabricant.

- Ne démontez ou ne perforez pas la batterie avec un objet coupant, quel qu'il soit.
- Evitez de soumettre la batterie à une pression élevée ou bien à des éléments susceptible de l'écraser.
- Evitez de soumettre la batterie à des chocs importants comme par exemple la laisser tomber de très haut.
- N'exposez pas la batterie à des températures égales ou supérieures à 60 °C.
- Evitez de mettre la batterie en contact avec des liquides ou de l'humidité.
- Evitez de mettre la batterie en contact avec le feu et de l'exposer à une chaleur extrême ou au soleil de façon prolongée.

Informations sur le traitement des batteries usagées

- Portez une attention particulière à la façon dont vous traitez les batteries usagées.
- · Ne jetez pas la batterie au feu.
- Les réglementations de mise au rebut peuvent différer selon le pays ou la région. Observez les réglementations locales et fédérales en matière de traitement des batteries usagées.

Consignes relatives au chargement de la batterie

Respectez les consignes de chargement indiquées dans ce manuel d'utilisation pour charger la batterie. La batterie peut s'enflammer ou bien exploser si celle-ci n'est pas chargée correctement.



Avant de contacter le service après-vente

Si l'appareil photo ne fonctionne pas correctement, vérifiez les éléments suivants avant de confecter le service après-vente. Si la solution de dépannage proposée ne permet pas de résoudre le problème, veuillez contacter votre revende pour le service après-vente.



Lorsque vous apportez l'appareil photo dans un service après-vente, veillez à également fournir les autres composants qui ont pu contribuer au dysfonctionnement, notamment la carte mémoire et la batterie.

Problème	Solutions possibles
Impossible d'allumer l'appareil photo	 Assurez-vous que la batterie est installée. Assurez-vous que la batterie est bien en place. (p. 17) Mettez la batterie en charge.
L'appareil photo s'éteint de façon inattendue.	Mettez la batterie en charge. L'appareil photo est peut-être en mode Mise hors tension auto. (p. 101) Il est possible que l'appareil photo s'éteigne afin d'éviter que la carte mémoire ne soit endommagée après un choc. Rallumez l'appareil photo.
La batterie de l'appareil photo se décharge rapidement	 La batterie peut se décharger plus rapidement dans un environnement où les températures sont plus faibles (en dessous de 0 °C). Gardez la batterie au chaud en la plaçant dans votre poche. L'utilisation du flash et l'enregistrement de vidéos déchargent rapidement la batterie. Rechargez-la si nécessaire. La batterie est un consommable qui possède une durée de vie limitée et qui doit périodiquement être remplacée. Remplacez-la si son autonomie diminue rapidement.

	4.
Problème	
Impossible de prendre des photos	La carte mémoire est pleine. Supprimez les fichiers inutiles ou insertaz une nouvelle carte mémoire. Formatez la carte mémoire. La carte mémoire est défectueuse. Remplacez-la. Assurez-vous que l'appareil photo est allumé. Mettez la batterie en charge. Assurez-vous que la batterie est installée correctement.
L'appareil photo ne répond pas.	Retirez la batterie, puis replacez-la.
L'appareil photo chauffe	Il est possible que l'appareil photo chauffe en cours d'utilisation. Ce phénomène est normal et n'affecte pas la durée de vie ou les performances de l'appareil.
Le flash ne fonctionne pas.	Il se peut que le flash soit désactivé par l'option Désactivé . (p. 52) Vous ne pouvez pas utiliser le flash dans certains modes.

DOWN
*

Problème	
Le flash se déclenche de façon inattendue.	L'électricité statique peut provoquer le déclenchement du flash. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement de l'appareil photo.
La date et l'heure ne sont pas correctes	Réglez la date et l'heure dans les paramètres d'affichage. (p. 100)
L'écran ou des touches ne fonctionnent pas	Retirez la batterie, puis replacez-la.
L'écran de l'appareil photo fonctionne mal	Si vous utilisez l'appareil photo à des températures extrêmement basses, un dysfonctionnement ou une décoloration de l'écran de l'appareil photo peut se produire. Pour bénéficier de performances optimales, utilisez l'appareil photo à des températures de fonctionnement modérées.
La carte mémoire présente une erreur.	Eteignez l'appareil photo, puis rallumez-le. Retirez la carte mémoire, puis insérez-la de nouveau. Formatez la carte mémoire. Pour plus de détails, voir « Précautions d'utilisation des cartes mémoire ». (p. 109)
Impossible de lire des fichiers	Si vous modifiez le nom d'un fichier, l'appareil photo risque de ne plus pouvoir le lire (le nom des fichiers doit être conforme à la norme DCF). Si vous rencontrez ce problème, lisez les fichiers sur un ordinateur.

	<i>O</i>
Problème	Solutions possibles
La photo est floue	Vérifica que l'option choisie pour la mise au poir Canvient aux photos prises en gros plan (p. 55) Assurez-vous que l'objectif est propre. Dans le cas contaire, nettoyez-le. (p. 105) Vérifiez que le sujet est placé à la bonne distance du flash. (p. 1187)
Les couleurs de la photo ne correspondent pas à celles de la scène	Un réglage incorrect de la balance des blancs peut provoquer un mauvais rendu des couleurs. Sélectionnez l'option de balance des blancs qui s'adapte à la source de lumière. (p. 66)
La photo est trop claire.	Votre photo est surexposée. Désactivez le flash. (p. 52) Réglez la sensibilité ISO. (p. 54) Réglez la valeur d'exposition. (p. 63)
La photo est trop sombre	La photo est sous-exposée. Activez le flash. (p. 52) Réglez la sensibilité ISO. (p. 54) Réglez la valeur d'exposition. (p. 63)

Problème	
Les photos ne s'affichent pas sur le téléviseur.	Vérifiez que l'appareil photo est correctement branché sur le téléviseur avec le câble audio / vidéo. Vérifiez que la carte mémoire contient des photos.
Votre ordinateur ne reconnaît pas l'appareil photo	 Vérifiez que le câble USB est correctement branché. Assurez-vous que l'appareil photo est allumé. Assurez-vous d'utiliser un système d'exploitation pris en charge.
L'appareil photo se déconnecte de l'ordinateur pendant le transfert des fichiers.	L'électricité statique peut interrompre la transmission des fichiers. Débranchez le câble USB, puis rebranchez-le.
L'ordinateur ne parvient pas à lire des vidéos	Il se peut que les vidéos ne soient pas compatibles avec certains logiciels de lecture vidéo. Pour lire des fichiers vidéo enregistrés avec l'appareil photo, installez le logiciel Intelli-studio sur votre ordinateur.

Intelli-studio ne fonctionne pas correctement	Fermez Intelli-studio et redémarrez le logiciel Vous ne provez pas utiliser Intelli-studio sur les ordinateurs Macintosh. Assurez-vous que le Logiciel PC est réglé à Marche dans le menu des paramètres. (p. 102) En fonction des spécifications de votre ordinateur et de l'environt de programme peut ne pas se faire automatiquement. Dans ce cas, cliquez sur démarrer → Tous les programmes → SAMSUNG → Intelli-studio → Intelli-studio sur votre ordinateur.

Caractéristiques de l'appareil photo

DON	
4)

Capteur d'image		
Туре	1/2,3" (environ 7,76 mm) CCD	
турс	172,0 (011/101117,70111117) 000	
Pixels effectifs	Environ 16,1 mégapixel	
Nombre total de pixels	Environ 16,4 mégapixel	
Objectif		
Distance focale	Objectif Samsung f = 4,5 à 22,5 mm (équivalent film de 35 mm : 25 à 125 mm)	
Plage d'ouverture de l'objectif	F2.5 (GA) à F6.3 (T)	
Zoom numérique	Mode image fixe : 1,0 à 5,0X (Zoom optique x Zoom numérique : 25,0X)	
Ecran		
Туре	LCD TFT	
Caractéristiques	3,0" (7,6 cm) HVGA (460K)	

Mise au point			
Туре	Mise au point autopatique TTL (Mise au point multiple, Mise au point au cerde, MPA Détection des visages, Mise au point avec suivi MPA Reconnaissance intelligente de visage)		
		Grand angle (GA)	Téléobjectif (T)
	Normale (AF)	80 cm à infini	cm à infini
Plage	Macro	5 à 80 cm	100/250 cm
	Macro automatique	5 cm à infini	100 cm a proji

Vitesse d'obturation

• Scènes automatiques : 8 à 1/2 000 s.

• Programme : 1 à 1/2 000 s.

• Nuit: 8 à 1/2 000 s.

Exposition		
Contrôle	AES Programme	
Mesure de l'exposition	Multiple, Sélective, Centrée, Détection des visages	
Compensation	±2EV (Palier 1/3 EV)	
Equivalent ISO	Automatique, ISO 80, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200	



Flash		Impression of	de la date	
	Désactivé, Correction des yeux rouges, Désactivée, Date & heure	Date, Date & heure		
Mode	Synchronisation lente, Contre jour, Anti yeux rouges, Automatique	Prise de vue	· •	
Plage	Grand angle: 0,3 à 4,2 m (ISO Auto) Téléobjectif: 0,5 à 1,6 m (ISO Auto)	Contre jour, Paysage, Blanc, Vert natu. Coucher de Soleil, Macro, Texte Vac Macro couleur, Trépied, Sport, Feux	Portrait de nuit, Portrait en contre jour, Nuit, Contre jour, Paysage, Blanc, Vert naturel, Ciel Bleu	
Durée de rechargement	Environ 5 s.		Coucher de Soleil, Macro, Texte Macro, Macro couleur, Trépied, Sport, Feut Aprilice), Programme, Panorama Live, Picture in Parure,	
Réduction des t	tremblements de l'appareil photo	1110103	Scène (Magic Frame, Beauté, Portrait interent	
Stabilisation option	tion optique de l'image (OIS)		Grimace, Nuit, Paysage, Texte, Coucher de Spil, Aube, Contre jour, Mer & neige)	
Effet			Rafale : Unique, Continue, Rafale, AEB	
Mode photo	 Filtre intelligent: Normal, Miniature, Vignettage, Point demi-ton, Esquisse, Effet ultra grand angle, Antibrouillard, Classique, Rétro, Négatif Réglage des images: Contraste, Netteté, Saturation 		Retardateur : Désactivé, 10 s, 2 s, Double Modes : Détection intelligente de scène (Paysage, Ciel Bleu, Vert naturel, Coucher de Soleil), Vidéo Format : MJPEG	
Mode vidéo	Filtre intelligent : Normal, Effet palette 1, Effet palette 2, Effet palette 3, Effet palette 4, Miniature, Vignettage, Antibrouillard, Effet ultra grand angle, Classique, Rétro, Négatif	Vidéos	(durée d'enregistrement max. : 20 min.) • Tailles : 1280 X 720 HQ (par fichier : 4 Go max.), 640 X 480, 320 X 240 • Fréquence d'images : 30 ips, 15 ips	
Balance des bla	ancs		Son vivant : Son vivant activé, Son vivant désactive Muet	
	ncs automatique, Lumière du jour, Nuageux, , Fluorescent bas, Tungstène, Mesure : obturateur		Edition vidéo (intégrée) : Pause pendant l'enregistrement, Capture d'image fixe	

Lecture		
Туре	Image unique, Vignettes, Diaporama avec musique et effets, Clip vidéo, Album Photo intelligent* * Catégorie Album Photo intelligent : Type, Date, Couleur, Semaine, Visage	
Retouche	Redimensionner, Rotation, Portrait intelligent, Filtre intelligent, Réglage des images, Recadrer	
Effet	 Réglage des images: ACB, Correction des yeux rouges, Retouche des visages, Luminosité, Contraste, Saturation, Ajouter du bruit Filtre intelligent: Normal, Miniature, Vignettage, Onirique, Vieux film 1, Vieux film 2, Point demi-ton, Esquisse, Effet ultra grand angle, Antibrouillard, Classique, Rétro, Négatif 	
Stockage		
Support	Mémoire interne : environ 70 Mo Mémoire exteme (en option) : carte microSD (1 à 2 Go garanti), carte microSDHC (jusqu'à 8 Go garanti) La capacité de la mémoire interne peut varier par rapport à ces caractéristiques.	
Format de fichiers	Image fixe : JPEG (DCF), EXIF 2.21, DPOF 1.1, PictBridge 1.0 Clip vidéo : AVI (MJPEG)	

Pour u	une dané micro	SD d'1 Go	: nombre de	e photos
	10	Maximale	Elevée	Normale
ІБм	4608 X 3456	> 105	206	303
Harr	4608 X 3072	40,	234	343
124	4608 X 2592	140	275	406
Шм	3648 X 2736	166	· 823	469
Sm	2592 X 1944	319	80	858
Эм	1984 X 1488	522	954	1 336
2 _M	1920 X 1080	858	1 431	1/68
lm	1024 X 768	1 582	2 505	3 00%
				*

Ces chiffres proviennent des mesures effectuées par Samsung dans des conditions normales. Ils peuvent varier en fonction des réglages de l'appareil et des conditions de prise de vue.

Format de l'image



Interface		
Câble de sortie numérique	USB 2.0	
Entrée/sortie audio	Haut-parleur intégré (Mono), Microphone (Mono)	
Sortie vidéo	AVV : NTSC, PAL (possibilité de sélection)	
Connecteur d'alimentation CC	5,0 V	
Source d'alimenta	tion	
Batterie rechargeable	Batterie lithium-ion (BP70A, 700 mAh)	
Type de connecteur	Micro USB (5 broches)	
La source d'aliment	ation peut varier en fonction de votre région.	

· (X	
Dimensions (L x H x P)	
93,5 X 56,4 X 16,9 mm (hors éléments en saillie)	
Poids	
114,5 g (sans batterie ni carte mémoire)	
Température de fonctionnement	
0 à 40 °C	. 12
Humidité en fonctionnement	
5 à 85 %	CAK
Logiciel	· f
Intelli-studio	``

avis préalable.

Glossaire

DOWNIO

ACB (Réglage automatique du contraste)

Cette fonctionnalité améliore automatiquement le contraste de vos images lorsque le sujet est rétroéclairé ou en cas de contraste lumineux entre le sujet et l'arrière-plan.

AEB (Prise de vue en fourchette avec réglage automatique)

Cette fonctionnalité permet de prendre automatiquement plusieurs photos à différentes expositions afin de vous aider à obtenir une exposition correcte.

Mise au point automatique (AF)

Système qui permet d'effectuer une mise au point automatique sur le sujet. L'appareil photo se base sur le contraste pour opérer la mise au point automatique.

Ouverture

L'ouverture contrôle la quantité de lumière atteignant le capteur de l'appareil photo.

Bougé de l'appareil photo (flou)

Si vous bougez l'appareil photo alors que l'obturateur est ouvert, l'image risque d'être floue. Cela est plus fréquent si la vitesse de l'obturateur est lente. Vous pouvez éviter cela en augmentant la sensibilité, en utilisant le flash ou en augmentant la vitesse de l'obturateur. Pour stabiliser l'appareil photo, vous pouvez également utiliser un trépied, ou les fonctions OIS ou DIS.

Composition

En photographie, ce terme signife la disposition des éléments d'une scène. En règle générale, une ponne composition doit obéir à la règle des tiers.

DCF (Design rule for Camera File system)

Spécification créée par la Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA) qui définite format et le système de fichiers des appareils photo.

Profondeur de champ

Zone de netteté acceptable entre le point de mise au point le plus proche et celui le plus éloigné. Elle est variable et dépend de la focale et de l'ouverture utilisées, mais aussi de la distance entre l'appareil photo et le sujet. Par exemple, une ouverture inférieure augmente la profondeur de champ et l'arrière-plan de la composition devient flou.

Zoom numérique

Fonctionnalité qui augmente artificiellement le zoom disponible de l'objectif du zoom (zoom optique). Le zoom numérique dégrade la qualité de l'image au fur et à mesure que ce type de grossissement augmente.

DOWN/Oads

DPOF (Format de commande d'impression numérique)

Format de commande d'impression numérique qui permet de sélectionner les images ou le nombre de copies sur une carte mémoire. Les appareils photo compatibles DPOF sont capables de lire les informations stockées sur une carte, ce qui facilite l'impression.

EV (valeur d'exposition)

Ensemble des combinaisons de vitesses de l'obturateur et d'ouverture de l'objectif pour une même exposition.

Compensation EV

Cette fonctionnalité vous permet de régler rapidement la valeur d'exposition mesurée par l'appareil photo, selon des incréments restreints, afin d'améliorer l'exposition de vos photos. Réglez la compensation EV sur -1,0 EV pour obtenir une valeur plus sombre d'un pas et sur 1,0 EV pour une valeur plus claire d'un pas.

Exif (Exchangeable Image File Format)

Spécification créée par la Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEIDA) qui définit le format de fichiers pour les appareils photo.

Exposition

Quantité de lumière atteignant le capteur de l'appareil photo. L'exposition est contrôlée par la vitesse de l'obturateur, la valeur d'ouverture et la sensibilité ISO.

Flash

Lumière brève et intense qui partiet de créer une exposition adéquate lorsque la luminosité en faible.

Longueur de focale

Distance entre le centre de l'objectif et sor paint focal (exprimée en millimètres). Des distances focales plus influertantes réduisent les angles de vue et agrandissent le sujet. Celles poins élevées agrandissent à l'inverse les angles de vue.

Capteur d'image

Partie physique de l'appareil photo qui comporte une cellule photosensible pour chaque pixel de l'image. Chaque cellule photosensible enregistre la valeur de la luminosité d'une exposition. Il existe deux types de capteurs : CCD (Charge-coupled Device) et CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor).

Sensibilité ISO

Sensibilité de l'appareil photo à la lumière basée sur la sensibilité du film utilisé dans l'appareil photo. A une sensibilité ISO élevée, la vitesse de l'obturateur de l'appareil photo est plus grande, ce qui réduit le flou causé par les tremblements de l'appareil ou une luminosité insuffisante. Toutefois, avec une sensibilité plus élevée, le risque de parasites s'avère également plus grand.

Downloads

JPEG (Joint Photographic Experts Group)

Méthode de compression des images numériques avec pertes. Les images JPEG sont compressées afin de réduire la taille de leur fichier avec une dégradation minimale de la résolution.

LCD (Liquid Crystal Display)

Ecran d'affichage couramment utilisé dans le secteur de l'électronique grand public. Ce type d'écran nécessite un rétroéclairage séparé, de type CCFL ou LED, pour reproduire les couleurs

Macro

Cette fonctionnalité permet de prendre des photos en gros plan ou de photographier de petits objets. Cela permet à l'appareil photo d'effectuer une mise au point nette à une échelle proche de la réalité (1/1).

Mesure de l'exposition

Correspond à la manière dont l'appareil photo mesure la quantité de lumière nécessaire à la définition de l'exposition.

MJPEG (Motion JPEG)

Format vidéo avec une compression d'images JPEG.

Parasite

Problème d'affichage des pixels eur une image numérique. Des parasites peuvent apparaître si lemphotos sont prises avec une sensibilité trop élevée ou avec une sensibilité trop élevée ou avec une sensibilité automatique dans un environnement sombre.

OIS (Stabilisation optique de l'image)

Cette fonction permet de compenser en temps rel tout mouvement ou toute vibration lors de la prise de vor Aucune dégradation de l'image par comparaison avec la fonction Stabilisation optique de l'image.

Zoom optique

Zoom qui permet d'agrandir les images à travers l'objectif, sans dégrader la qualité des images.

Qualité

Expression du taux de compression d'une image numérique. Lorsque la qualité de l'image est élevée, le taux de compression est faible et la taille du fichier plus importante.

Résolution

Nombre de pixels d'une image numérique. Les images à résolution élevée comportent plus de pixels et présentent généralement davantage de détails que les images avec une faible résolution.

Vitesse d'obturation

La vitesse d'obturation est définie par la durée nécessaire à l'ouverture et à la fermeture de l'obturateur. Dans le cadre de la luminosité d'une photo, la vitesse d'obturation constitue un facteur important, car elle contrôle la quantité de lumière qui passe à travers l'ouverture avant d'atteindre le capteur d'images. Par ailleurs, une vitesse d'obturation rapide accorde moins de temps à la lumière pour pénétrer. La photo devient plus sombre et immobilise un sujet en mouvement plus facilement.

Vignettage

Réduction de la luminosité ou de la saturation d'une image à sa périphérie (bords externes). Cela permet de mettre en évidence les sujets positionnés au centre de l'image.

Balance des blancs (équilibre des couleurs)

Réglage de l'intensité des couleurs (généralement les couleurs primaires comme le rouge, le vert et le bleu) d'une image. L'obiectif est un rendu exact des couleurs.

Downtoaded from www. vandenborre. De



Recyclage du produit

(Déchets d'équipements électriques et électroniques)

(Applicables au sein de l'Union Européenne et autres pays européens disposant de systèmes de tri sélectif et de recyclage des déchets)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable. Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage. Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.



PlanetFirst représente l'engagement de Samsung Electronics à l'égard du développement durable et de la responsabilité sociale, illustré à travers des activités commerciales écologiques et contrôlées.



Mise au rebut de la batterie

(Application au sein de l'Union Européenne et d'autres pays européens esposant de systèmes de tri sélectif et de recyclage des (Cahets)

Le symbole sur la batterie, le manda ou l'emballage indique que les batteries de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supériures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Le batteries ne sont pas correctement éliminées, ces substances peyvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la créutilisation du matériel, veillez à séparer les batteries des autres mes de déchets et à les recycler via votre système local de collecte grades batteries

Cet appareil numérique de la classe [B] est conforme à la norme NMR-003 du Canada

Index

004

Α

Accessoires en option 13

Affichage rapide 100

Agrandissement 79

Album photo intelligent 75

Anti yeux rouges

Mode Lecture 86 Mode Prise de vue 52

Auto Exposure Bracket (AEB) 68

Auto portrait 59

В

Balance des blancs 66

Batterie

Attention 111 En charge 18 Insertion 17 C

Capteur de mise au point

Emplacement 14 Paramètres 102

Caractéristiques de l'appareil photo 117

Carte mémoire

Insérer 17 Précautions 109

Configuration date/ heure 20, 100

Connexion à un ordinateur

Mac 95 Windows 90

Contenu du coffret 13

Contraste

Mode Lecture 86 Mode Prise de vue 71 D

Déclencheur 14

Déconnexion de l'appareil photo 94

Détection des regards 60

Détection des sourires 59

Détection des visages 58

Diaporama 80

Digital Print Order Format (Format de commande d'impression numérique) 87

Douille pour trépied 14

Е

En charge 18

Enfoncer le déclencheur à mi-course 30

Entretien de l'appareil photo 105

exposition 63

Extraotion d'une image d'une vidéo 82

F

Filtre intelligent

Mode Lecture 84

Mode Lecture 84

Mode Prise de vue 69

Flash

Anti yeux rouges 53
Automatique 53
Contre jour 53
Correction des yeux rouges 53
Désactivé 52
Synchronisation lente 53

Formatage 100

004

G

Grimace 43

Icônes

Mode Lecture 73 Mode Prise de vue 21

Image de démarrage 99

Impression 101

Impression de photos 96

Intelli-studio 92

Intelli Zoom 28

Ĺ

Licences open source 102

Luminosité 100

Mode Lecture 86
Mode Prise de vue 63

M

Macro

Macro 56 Macro automatique 56 Normal (AF) 56

Messages d'erreur 104

Mesure de l'exposition

Centrée 65 Multiple 65 Sélective 65

Mes visages préférés

Annulation 75 Classement 74 Enregistrement 61

Miniatures 76

Mode Beauté 41

Mode Cadre magique 40

Mode Détection intelligente de scène 47

Mode Economie d'énergie 100

Mode Lecture 73

Mode Nuit 44

Mode Panorama Live 36

Mode Picture in Picture 38

Mode Programme 35

Mode Scène 39

Mode Scènes Automatique 33

Modes Rafale

Auto Exposure Bracket (AEB) 68 Continue 68 Rafale 68

Mode Vidéo 45

Ν

Netteté 71

Nettoyage

Boffer de l'appareil photo 105

Objectif

P

Paramètres 100

Paramètres de fuseau horaire 100

Paramètres linguistiques 100

PictBridge 96

Pivotement 83

Port Audio/Vidéo 14

Portrait intelligent

Mode Lecture 84 Mode Prise de vue 42

004

Portraits

Anti yeux rouges 53
Auto portrait 59
Correction des
yeux rouges 53
Détection des regards 60
Détection des sourires 59
Détection des visages 58
Grimace 43
Mode Beauté 41
Portrait intelligent 42
Reconnaissance intelligente

de visage 60 Port USB 14

Protection de fichiers 77

Q

Qualité d'image 50

R

Rafale 68

Reconnaissance intelligente de visage 60

Réglage automatique du contraste (ACB)

Mode Lecture 85 Mode Prise de vue 64

Réglage de l'heure 20

Réglage des images

egiage des images
ACB 64
Ajouter du bruit 87
Anti yeux rouges 86
Contraste
Mode Lecture 86
Mode Prise de vue 71
Luminosité
Mode Lecture 86
Mode Prise de vue 63
Netteté 71
Saturation

Mode Lecture 86 Mode Prise de vue 71 Réglages de fuseau horaire 19

Réglages sonores 25

Remise à zéro 100

Résolution

Mode Lecture 83 Mode Prise de vue 49

Retardateur

Mode Prise de vue 51 Voyant du retardateur 14

Retouche de photos 83

Retouche des visages Mode Lecture 86 Mode Prise de vue 41 S

Saturation

Mode Lecture 86 Mode Prise de vue 71

Sensibilité ISO 54

Service après vente 114

Son de la mise appoint 99

Sortie vidéo 102

Stabilisation optique de l'image (OIS) 29

Suppression de fichiers 77

т

Touche de fonction 16

Touche Lecture 16

Touche Marche / Arrêt 14

Touche Menu 16

Transfert de fichiers

Mac 95 Windows 90

Type d'affichage 25



Vidéo

Mode Lecture 81 Mode Prise de vue 45

Visionnage de fichiers

Album photo intelligent 75 Diaporama 80 Miniatures 76 Photos panoramiques 80 Téléviseur 89

Voyant de mise au point 102

Voyant d'état 15

Z

Zone de mise au point

Mise au point au centre 57 Mise au point avec suivi 57 Mise au point multiple 57

Zoom

Réalages sonores du zoom 45 Touche Zoom 15 Utilisation du zoom 27

Zoom numérique 27

Downloaded from www.vandenborre.oe



Pour les utilisateurs résidant en France SERVICE CLIENTÈLE

Contact téléphonique :

Du lundi au samedi de 9 h à 20 h 01 48 63 00 00

Appel facturé 0,15 €/la minute

Adresse postale : SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE

ZI Paris Nord II, BP 50116 95950 Roissy CDG FRANCE







Pour les utilisateurs résidant au Canada SERVICE À LA CLIENTÈLE

Téléphone:

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 20 h (heure normale de l'Est) 1 800 726-7864

Adresse postale : Samsung Electronics Canada Inc.

55 Standish Court, 10th Floor Mississauga ON L5R 4B2





Downloaded from www.vandenborre.oe



Pour toute question ou demande de service après-vente, veuillez consulter les conditions de garantie accompagnant votre produit ou rendez-vous sur le www.samsung.fr ou www.samsung.ca

